

Mazda 3 - Anzeige für Außentemperatur | HELLA

Mazda

3

Baujahr: 2006-2009

Mit automatischer Klimaanlage


Anzeige für Außentemperatur

Bei o.g. Fahrzeugen kann sich die Anzeige für die Außentemperatur selbstständig umstellen.

In der Anzeigeeinheit des Klimaanlagebedienteils kann sich der angezeigte Temperaturwert (°C/°F, siehe Zeichnung) durch das Trennen der Spannungsversorgung umstellen. Ursache hierfür ist möglicherweise eine vormals entladene, abgeklemmte oder erneuerte Batterie. Auch ein Austausch der Sicherung ist in Betracht zu ziehen.

Um die Einheit (°F/°C) des angezeigten Wertes der Umgebungstemperatur wieder umzustellen, sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Zündung einschalten und warten bis die Umgebungstemperatur angezeigt wird
- Radio/Audio-System einschalten
- „Power-Taste“ drücken und gedrückt halten und dann zusätzlich die „Media-Taste“ drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten
- „Media-Taste“ und danach „Audio-Taste“ loslassen
- Zündung aus- und einschalten

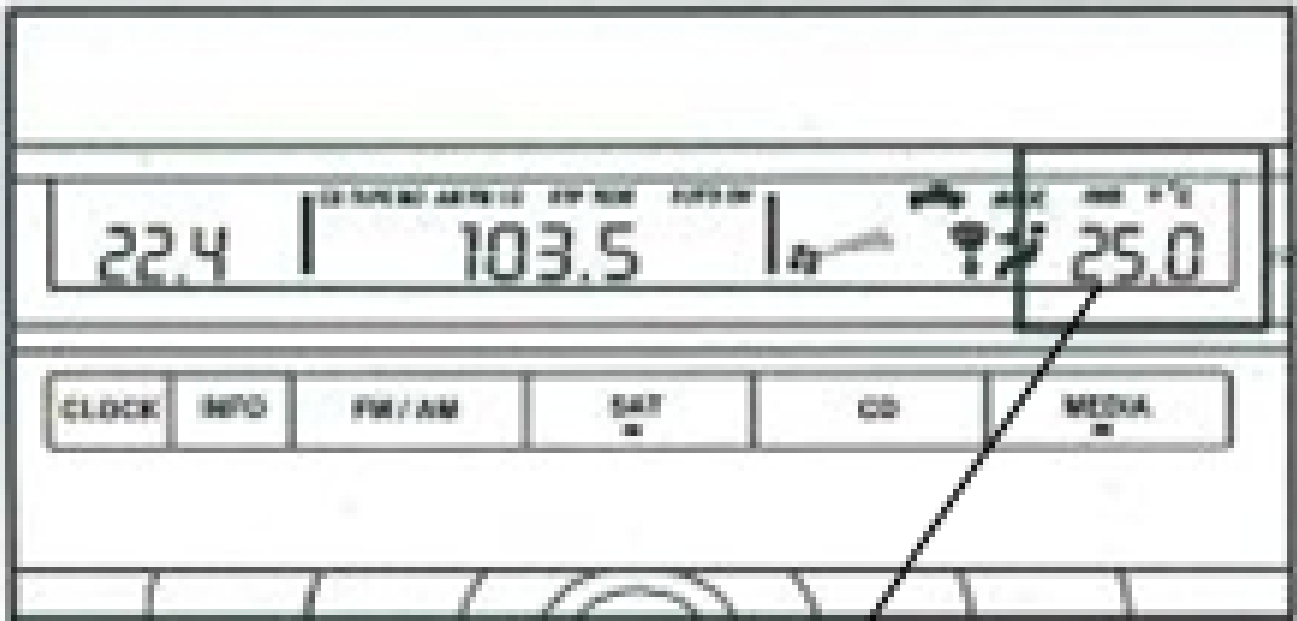

1508a

