



Mercedes W124

Radioen fungerer ikke

Hvis radioen svigter i de ovennævnte biler, kan årsagen være en defekt strømtilslutning til cigarettænderen. Kontroller den tilsluttede strøm- og stelforsyning (klemme 30, 15, 31) på enheden efter afmontering af radioen. Hvis der ikke er spænding på klemme 15, skal du kontrollere den fælles sikring til radioen og cigarettænderen. Hvis sikringen er i orden, skal du gøre følgende:

- Tag askebægerindsatsen ud.
- Løsn askebægerholderen ved at fjerne de to skruer (fig. 1).
- Tag pyntelisten af.
- Afmonter askebægerholderen samt cigarettænderen.
- Kontroller ledningstilslutningen på cigarettænderen og reparer den om nødvendigt (fig. 2).
- Kontroller radioens funktion.

Da radioens strømforsyning (tilsluttet plus = kl. 15) udtages separat fra cigarettænderen, og denne tilslutning også kan blive afbrudt (fig. 2), er det ikke tilstrækkeligt alene med en visuel kontrol / funktionskontrol af sikringen og cigaret-tænderen for at finde fejlen.

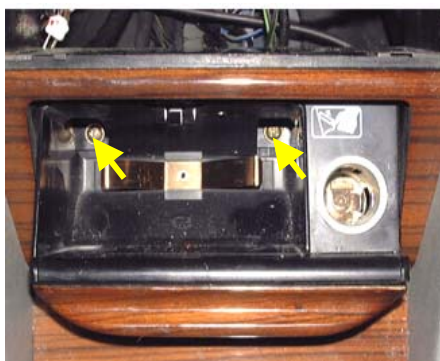


Fig. 1



Fig. 2

Bulletin