




## VW Golf III Alle modeller

### Motoren starter ikke, kontrollamperne slukker under start, S-kontakt fungerer ikke.

Hvis der på disse biler reklameres over de ovennævnte fejl, kan en mulig årsag være en defekt tændingskontakt (se billedet) bag tændingslåsen. På grund af en kontaktfejl i tændingskontakten sker det under starten, at kontakten afbrydes mellem tilslutningsklemmerne. Også S-kontakten (radioen tændes, når tændingsnøglen sættes i tændingslåsen) er berørt af denne kontaktfejl. Fejlen afhjælpes ved at udskifte tændingskontakten. Dette gør du på følgende måde:

- Afbryd batteriet (OBS! Noter radiokoden).
- Afmonter airbaggen (hvis en sådan er monteret) og rattet.
- Afmonter blink- og viskerkontakterne.
- Træk muffen af med en aftrækker.
- Udbor ratlåsens knækbolt og træk ratlåsen af ratstammen.
- Afmonter tændingskontakten på bagsiden af tændingslåsen (fastgjort med en skrue) og monter en ny kontakt.
- Monter komponenterne igen i omvendt rækkefølge.
- Tilslut batteriet, indtast radiokoden og kontroller, at alle systemer fungerer.

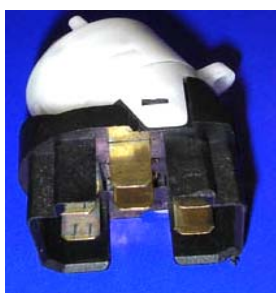

Tændingskontakt



Bulletin