



Mercedes-Benz – type 170 (SLK) - 202 (C-klassen) - 208 (CLK) 210 (E-klassen) med automatisk gearkasse


Vælgerarmen er blokeret

Hvis vælgerarmen ikke kan flyttes ud fra parkeringspositionen (selv om bremsepedalen er trådt ned), kan problemet skyldes bremselyskontakten. Vælgerarmsmodulet modtager intet signal fra bremselyskontakten. Der ligger ikke fejl registreret i fejllageret til vælgerarmsmodulet. For at afhjælpe fejlen skal bremselyskontakten udskiftes. Det gøres på følgende måde:

- Tag beklædningen neden under rattet ud
- Træk stikket ud af bremselyskontakten
- Drej bremselyskontakten og træk den ud

Montering:

- Tag aktiveringstappen (1) til bremselyskontakten helt ud
- Træd bremsepedalen helt ned
- Sæt bremselyskontakten ind i holderen og drej, indtil låsemekanismen (2) går i indgreb
- Slib bremsepedalen. Aktiveringsvandringen indstiller sig selv.

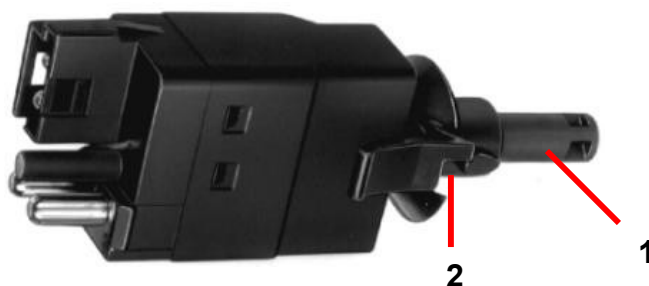

Bulletin