


BULLETIN

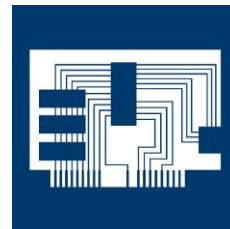

Opel

Astra J

Årgang: fra 2012

Chassis-nr.: **WLOPD6EB2CG000351 –**
WLOPD8ED5C8000092 –
WLOPD6EB0C1000612 –

Ladekontrollampen blinker

For ovennævnte køretøjer klages over, at ladekontrollampen blinker.

Årsagen til problemet kan være en aktiveret logistikmodus.

På alle Astra J (fra og med modelår 2012) aktiveres logistikmodus på fabrikken, inden bilen leveres.

Fabrik Gliwice (PL)

16.08.2011 fra chassis- nr.: WLOPD6EB2CG000351

Fabrik Ellesmere Port (UK)

30.08.2011 fra chasis- nr.: WLOPD8ED5C8000092

Fabrik Rüsselsheim (DE)

30.08.2011 fra chassis- nr.: WLOPD6EB0C1000612

Logistik- modus er aktiveret, når:

- DIC (Driver Information Center) (fig. 1) viser meddelelsen "LOGISTIK-MODUS TIL".
eller
- Ladekontrollampen blinker, når motoren er i gang.

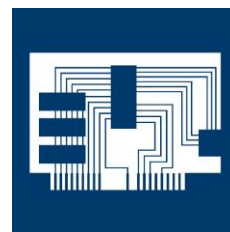


Fig. 1

Info:

Når logistik- modus er aktiveret, er tyverialarmen slået fra, og strømforbruget for BCM (Body Control Module) er reduceret.

BULLETIN



Logistik- modus deaktiveres hhv. aktiveres på følgende måde.

Deaktivering:

- Start motoren.
- Tænd havariblinket.
- Drej tændingsnøglen til stillingen "Start motor" i ca. 20 sekunder, mens motoren er i gang (starteren aktiveres ikke).
- Alt efter udstyrsversion vises meddelelsen "Logistik-Modus fra", og/eller batteri-kontrollampen holder op med at blinke. (Fig. 2)
- Sluk havariblinket, og stop motoren.



Fig. 2

Aktivering:

- Start motoren.
- Tænd havariblinket.
- Drej tændingsnøglen til stillingen "Start motor" i ca. 20 sekunder, mens motoren er i gang (starteren aktiveres ikke).
- Alt efter udstyrsversion vises meddelelsen "Logistik-Modus til", og/eller batteri-kontrollampen blinker. (Fig. 3)
- Sluk havariblinket, og stop motoren.



Fig. 3