



## **RENAULT Espace IV Alle motorer**

### **Udskiftning af pærer**

Pærerne udskiftes på følgende måde:

#### **Baglygte:**

#### **Positions-, bremse-, blink-, tåge- og baklys:**

- Slå tændingen fra.
- Skru baglygtens fastholdsesskruer ud (se fig. 1).
- Lygten er fastgjort med kuglehovedelementer på to punkter i karosseriet (se fig. 2).
- Tryk forsigtigt en gummikile ind mellem karosseriet og lygten indtil kuglehovedelementerne kommer fri af holderne (se fig. 3). **Bemærk!** Brug ikke en skruetrækker til det. Hvis der trykkes med eller mod en for lille flade, er der fare for at delene brækker ud af lygten.
- Løsn de fire låsemekanismer så pæreholderen kan tages ud af lygten (se fig. 4).
- Udskift den pågældende pære i pæreholderen (se fig. 5).

Montér alle de afmonterede dele i en hensigtsmæssig rækkefølge igen. Kontrollér at lygterne fungerer.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

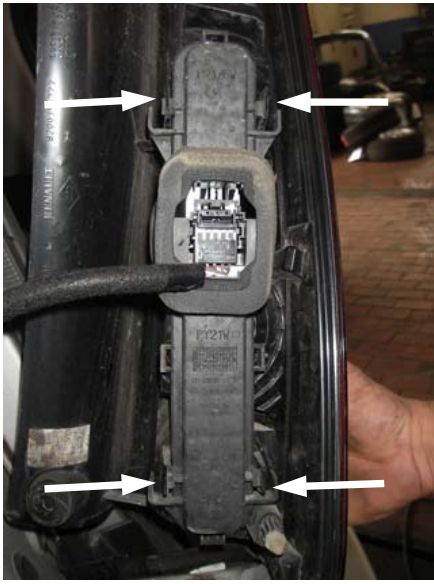


Fig. 4





Fig. 5