



## **Audi A6 (4B)** **Audi A4 (8E)**


### **Los ventiladores del radiador continúan funcionando una vez desconectado el encendido, la batería del vehículo está descargada.**

Si en estos vehículos se detecta que el ventilador del radiador continúa funcionando una vez desconectado el encendido o la batería del vehículo está descargada, la causa puede radicar en el relé de suministro de corriente para la unidad de control del motor. Debido a la marcha en inercia regulada del ventilador del radiador, los ventiladores pueden seguir funcionando como máximo durante 12 minutos tras desconectar el encendido. Si no se desconectan los ventiladores, deberá comprobarse el funcionamiento del relé de suministro de corriente y, en caso necesario, éste deberá sustituirse. Adicionalmente, deberá comprobarse que el cable del borne 87 del relé del sistema de control del motor en la caja de fusibles no presenta daños.

La ranura para el relé de suministro de corriente se encuentra en la caja de fusibles de la caja de aguas.



Caja de seguridad en la caja de  
aguas (Audi A6)

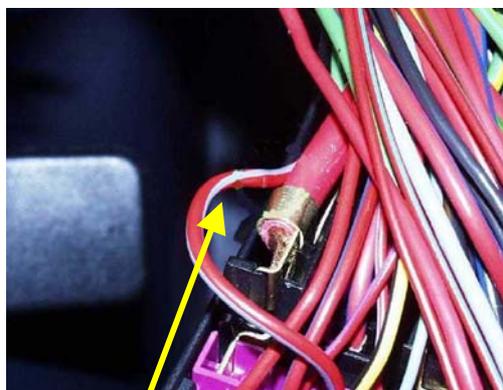

Cable borne 87  
(punto defectuoso)