



Mercedes W124

La radio no funciona

Si en los vehículos arriba indicados se produce una avería de la radio, la causa puede radicar en una toma de corriente defectuosa del encendedor del vehículo. Una vez desmontada la radio, compruebe la alimentación de corriente y de masa existente en el aparato (borne 30, 15, 31). Si en el borne 15 no existe tensión, compruebe el fusible conjunto para la radio y para el encendedor. Si el fusible está en buen estado, proceda de la siguiente manera:

- Extraer la bandeja del cenicero.
- Aflojar el alojamiento del cenicero retirando los dos tornillos (figura 1).
- Extraer el listón decorativo.
- Desmontar el alojamiento del cenicero junto con el encendedor.
- Comprobar la conexión del cable en el encendedor y, en caso necesario, repararla (figura 2).
- Comprobar el funcionamiento de la radio.

Puesto que la alimentación de corriente (conectada en positivo = borne 15) de la radio se toma por separado del encendedor del vehículo y puede ocurrir que esta conexión se rompa (figura 2), no es suficiente realizar una comprobación visual o de funcionamiento del fusible o del encendedor para detectar el fallo.

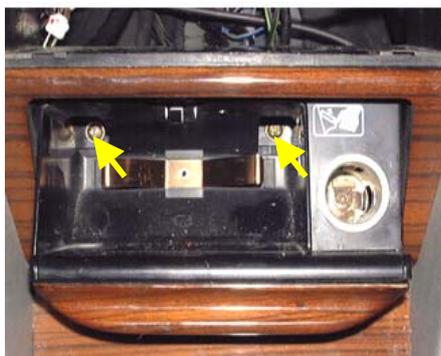


Imagen 1



Imagen 2