



AUDI A6 (4B) **AUDI A4 (8E)**

Les moto-ventilateurs continuent à fonctionner après coupure de l'allumage, la batterie est déchargée.

Problème :

Les moto-ventilateurs continuent à fonctionner après coupure de l'allumage et/ou la batterie est déchargée.

Cause :

Le relais d'alimentation du calculateur.

Le post-fonctionnement du moto-ventilateur est réglé de telle sorte que les ventilateurs s'arrêtent au maximum 12 minutes après coupure de l'allumage.


Résolution du problème :

Si les ventilateurs ne s'arrêtent pas, vérifier le relais d'alimentation en fonctionnement et le changer le cas échéant. Contrôler également l'état du câble de la borne 87 du relais de gestion moteur dans la boîte à fusibles.

L'emplacement du relais d'alimentation se trouve dans la boîte à fusibles.



Boîte à fusibles (Audi A6)

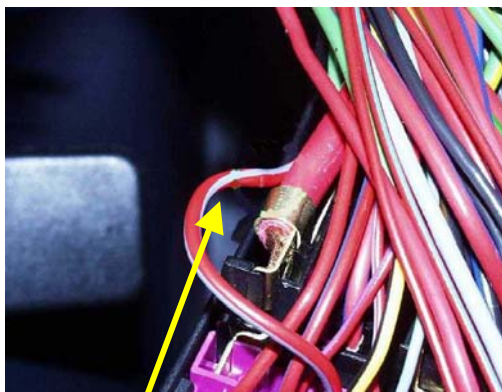

Câble borne 87
(partie endommagée)