



OPEL Vectra C et Signum Année modèle 2004

Le démarreur ne fonctionne pas

Problème

Le démarreur ne fonctionne pas.

Cause

Un fusible défectueux peut être en cause. Le montage incorrect d'une cosse de câble (tournée de 180°) provoque un court-circuit entre la borne 50 et l'écran thermique, ce qui fait sauter le fusible F 2.



Fig. 2

Résolution du problème

Procéder comme suit :

- Couper le contact.
- Corriger la position de la cosse sur le démarreur (fig. 1).
- Remplacer le fusible F 2 (25 ampères). Ce fusible se trouve dans le compartiment moteur, devant à droite, sous le cache plastique (fig. 2).

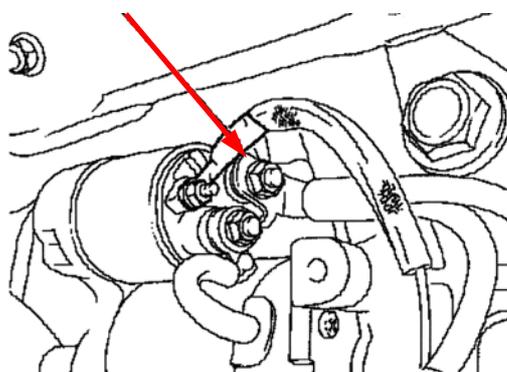


Abb. 1