



AUDI TT

Remplacement des lampes de feux arrière

Pour remplacer les lampes des feux arrière, il est nécessaire de démonter le feu arrière correspondant. Pour cela, procéder comme suit :

- Ouvrir le garnissage latéral du coffre
- Desserrer les vis moletées (figure 1, pos. A) (s'il est impossible de les enlever manuellement, utiliser une clé hexagonale 6 mm)
- Tirer le feu arrière (figure 2, pos. A) vers l'arrière jusqu'à ce que la goupille de fixation se détache du clip (figure 2, pos. B)



Figure 1

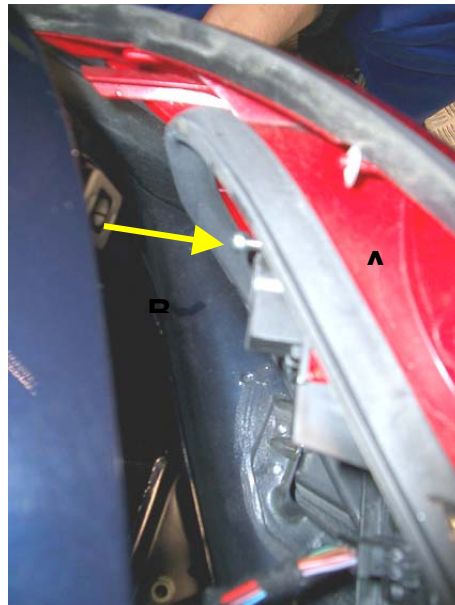


Figure 2