



## **AUDI TT avec moteur 1,8 l et éclairage xénon**

### **Remplacement des lampes de feux clignotants AV**

Pour remplacer les feux clignotants AV, il est nécessaire de démonter d'autres composants. A cet effet, effectuer les étapes de travail de chaque côté du véhicule (dans le sens de roulage) comme suit :


Côté droit :

- Déposer les garnissages en plastique dans le compartiment moteur en détachant les 3 agrafes (a) et en desserrant la vis (b) (figure 1).
- La douille du feu clignotant se trouve au-dessous du ballast "xénon" (figure 2).
- Une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre permet de desserrer la douille de clignotant.



Agrafes (a)  
Figure 1

Vis (b)

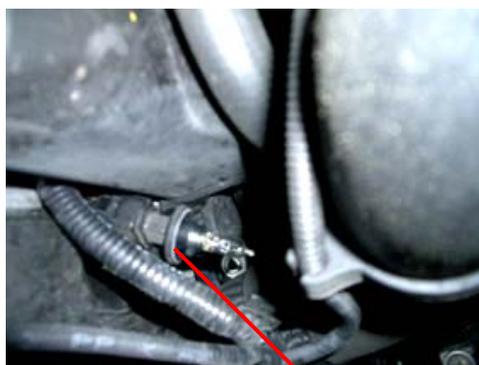

Douille du feu clignotant  
Figure 2

- Déposer le garnissage au-dessus de la batterie en desserrant les 3 vis (a) (figure 3).
- La douille du feu clignotant se trouve directement sous le ballast "xénon" (figure 4) et se desserre également par une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



- Pour permettre un meilleur accès à la douille du feu clignotant, démonter le boîtier du filtre à air (figure 5).
- Pour cela, desserrer les deux vis (a), le tuyau d'admission (b), le connecteur du débitmètre d'air (c) et le tuyau en plastique (d). Finalement, déposer le boîtier de filtre à air (figure 6).



3 vis  
Figure 3



Figure 4



Figure 5

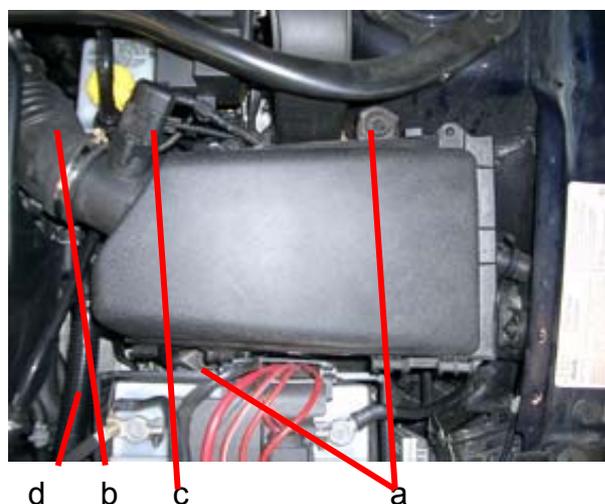


Figure 6