



FORD Focus II 1.6i à partir du 11/04

Remplacement des lampes

Les étapes étant identiques pour les deux côtés du véhicule, un seul côté est décrit ci-après. Procéder comme suit :

Feu de croisement, feu de route et feu de position :

- Dévisser les vis de fixation (Torx 30) du projecteur (fig. 1).
- Saisir le projecteur par derrière avec la main. Le tirer vers l'avant en lui donnant un coup, puis l'extraire de son logement (fig. 2).
- Détacher les connexions du projecteur. Pour ce faire, desserrer le système de verrouillage à l'aide d'un tournevis, puis retirer le connecteur central (fig. 3).
- Pousser sur les ergots d'encliquetage du couvercle du projecteur pour les détacher de leurs fixations, puis déposer le couvercle (fig. 4).
- Remplacer les lampes (fig. 5).

Feu clignotant :

- Démonter le projecteur comme décrit ci-dessus.
- Pivoter le socle de la lampe vers la gauche jusqu'à la butée puis le retirer du projecteur avec la lampe (fig.6).

Reposer toutes les pièces démontées dans le sens inverse de la dépose. En reposant le projecteur, veiller à ce que les deux fixations inférieures du projecteur (fig. 8) s'encliquettent de nouveau correctement sur la carrosserie. Vérifier le bon fonctionnement du dispositif d'éclairage. Contrôler la position des projecteurs et les régler le cas échéant.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

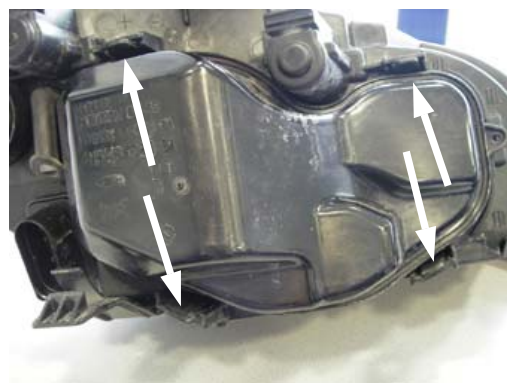


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7