



Honda **Jazz** **Tous moteurs**

Remplacement de l'ampoule

Le remplacement des lampes s'effectue de la façon suivante :

Côté passager :

Feu de route et de croisement :

- Couper le contact.
- Démonter le revêtement intérieur avant du garde-boue (rivets à expansion, cf. ill. 1). Pour faciliter le démontage, soulever le véhicule et dévisser la roue si nécessaire.
- Retirer le connecteur de la lampe H4 (cf. ill. 2).
- Retirer ensuite le joint d'étanchéité circulaire du boîtier du phare (cf. ill. 2).
- Défaire le clip à ressort et enlever la lampe du réflecteur (cf. ill. 3).

Feu de position :

- Démonter le revêtement intérieur avant du garde-boue (rivets à expansion, cf. ill. 1). Pour faciliter le démontage, soulever le véhicule et dévisser la roue si nécessaire.
- Tourner la douille de la lampe (le connecteur peut rester bloqué) vers la gauche et la retirer du réflecteur (cf. ill. 4).

Feu clignotant :



- Le remplacement du feu clignotant n'est pas compliqué et se fait à partir du capot-moteur ouvert.

Côté conducteur :

Feu de croisement, de route, clignotant et feu de position :

- Voir côté conducteur

Remonter toutes les pièces démontées dans l'ordre logique.
Contrôler le fonctionnement du dispositif d'éclairage.
Contrôler le réglage des projecteurs et les régler si nécessaire.




III. 1



III. 2



III. 3

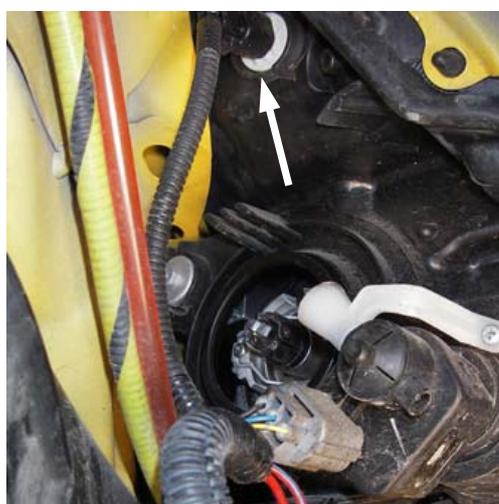

III. 4