



OPEL Zafira II 1.6i à partir du 07/05

Remplacement des lampes

Les étapes étant identiques pour les deux côtés du véhicule, un seul côté est décrit ci-après. Procéder comme suit :

Feu de croisement :

- Démontez la trappe de service dans le passage de roue (fig. 1).
- Détachez les connexions du projecteur. Pour ce faire, pousser le circlip vers la gauche, puis retirer le connecteur (fig.2).
- Retirez le capuchon en caoutchouc à l'arrière du boîtier de projecteur.
- Pivotez la douille de lampe vers la gauche et la retirez du réflecteur avec la lampe (fig. 3).
- A l'aide d'un tournevis, pliez le circlip de façon à ce qu'il puisse être poussé par dessus l'ergot d'encliquetage (fig. 4).
- Remplacez la lampe.

Feu clignotant :

- Retirez le capuchon en caoutchouc (fig. 5).
- Pivotez la douille de lampe vers la gauche et la retirez du projecteur avec la lampe (fig. 6). Pour faciliter l'extraction de la douille, utiliser une pince plate le cas échéant.



Feu de route et feu de position :

- Retirer le capuchon en caoutchouc et remplacer les lampes (fig. 7).

Reposer toutes les pièces démontées dans le sens inverse de la dépose. Vérifier le bon fonctionnement du dispositif d'éclairage. Contrôler la position des projecteurs et les régler le cas échéant.



Fig. 1



Fig. 2

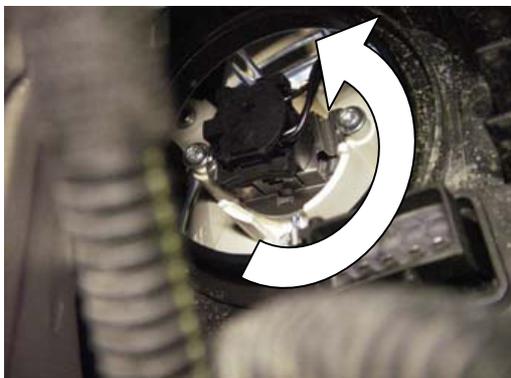


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

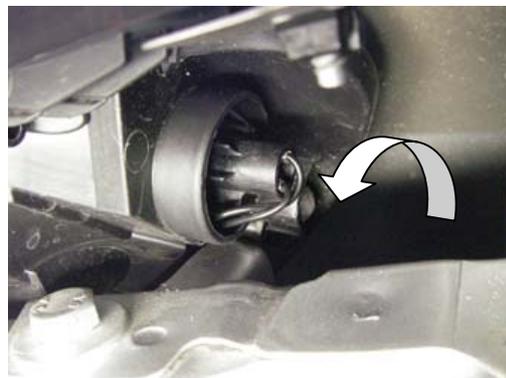


Fig. 6



Fig. 7