



Audi A6 (4B) **Audi A4 (8E)**

I ventilatori radiatore continuano a girare dopo la disattivazione dell'accensione, la batteria del veicolo è scarica.

Se su questi veicoli viene segnalato che i ventilatori radiatore continuano a girare dopo la disattivazione dell'accensione e/o che la batteria del veicolo è scarica, una possibile causa è il relè dell'alimentazione elettrica della centralina motore.

Grazie alla persistenza regolata del ventilatore radiatore, i ventilatori devono continuare a girare per 12 minuti al massimo dopo aver disinserito l'accensione.


Se i ventilatori non si arrestano, controllare il funzionamento del relè dell'alimentazione elettrica ed eventualmente sostituirlo.

Controllare, inoltre, se la linea di alimentazione del morsetto 87 del relè gestione motore nella scatola portafusibili è danneggiata.

Il posto connettore per il relè dell'alimentazione elettrica si trova nel portafusibili all'interno della vaschetta raccogliacqua.



Portafusibili nella vaschetta
raccogliacqua
(Audi A6)

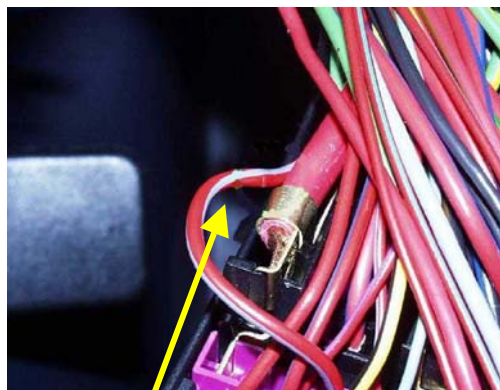

Linea di alimentazione morsetto 87
(Punto danneggiato)