



Mercedes Benz Classe E (W 211)

Il motore non si avvia

Se viene segnalato questo inconveniente, i contatti potrebbero essere difettosi.

Questi problemi di contatto possono avere diverse cause.

In questo caso procedere come segue:

- Scollegare il cavo di massa dalla batteria.
- Smontare il rivestimento del vano gambe passeggero.
- Controllare il collegamento filettato del fascio cavi del motorino di avviamento.

Può accadere che il capocorda del cablaggio non sia avvitato correttamente alla scatola portafusibili, rischiando di bruciare i contatti.

In questo caso pulire i punti di contatto e proteggere dalla corrosione, ad es. con uno spray per contatti.

- Serrare il dado di fissaggio alla coppia di 14 Nm.
- Può anche accadere che il cavo della batteria (1) sia in trazione.

In questo modo il perno filettato (2) si piega, provocando problemi di contatto all'interno della scatola portafusibili (3).

- Correggere la posizione di montaggio del cavo (v. fig. 1)

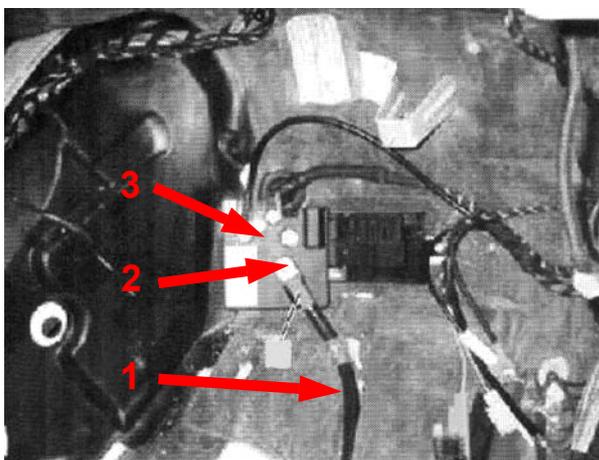


Fig. 1