



## Mercedes W124

### Radio non funzionante

Se nei suddetti veicoli si verifica un guasto alla radio, la causa può essere un problema nel collegamento elettrico dell'accendisigari. Dopo aver smontato la radio, controllare i collegamenti elettrici e di massa (morsetti 30, 15, 31) sul dispositivo.

Se sul morsetto 15 non vi è tensione, controllare il fusibile comune per la radio e per l'accendisigari. Se il fusibile è OK, procedere come segue:

- Estrarre l'inserito posacenere
- Staccare il supporto del posacenere rimuovendo le due viti (figura 1)
- Togliere il listello decorativo
- Smontare il supporto del posacenere insieme all'accendisigari
- Controllare ed eventualmente riparare la connessione di cavi sull'accendisigari (figura 2)
- Controllare il funzionamento della radio

Poiché l'alimentazione elettrica (positivo commutato = mors. 15) della radio è separata da quella dell'accendisigari e questo collegamento è interrotto (figura 2), un controllo visivo o funzionale del fusibile o dell'accendisigari non è sufficiente per riconoscere il guasto.

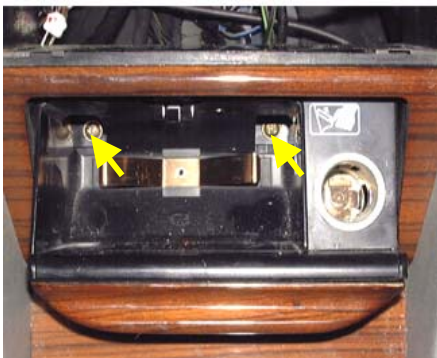


Figura 1



Figura 2