



Peugeot 806 Tutti i modelli con motore Diesel HDI

Il motore non ha potenza o non si avvia

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore non ha potenza o non parte, la causa può essere una depressione nel serbatoio carburante. Questo impedisce al motore di ricevere sufficiente carburante.

Per eliminare il guasto, montare un nuovo tubo di sfiato (figura 1) per il serbatoio carburante.

Il tubo è reperibile attraverso la rete di vendita Peugeot.

Nota

Se all'estremità del nuovo tubo, alla quale andrà collegato un raccordo a T, vi è un tappo (figura 2), questo deve essere rimosso e gettato via.

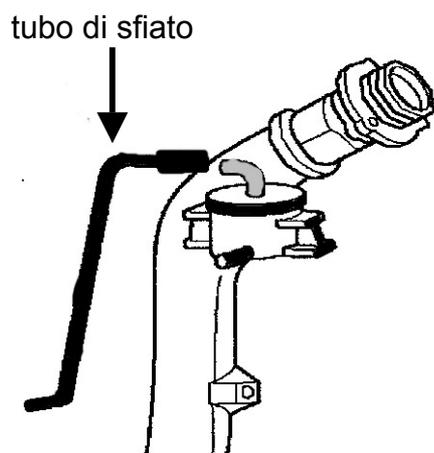


figura 1

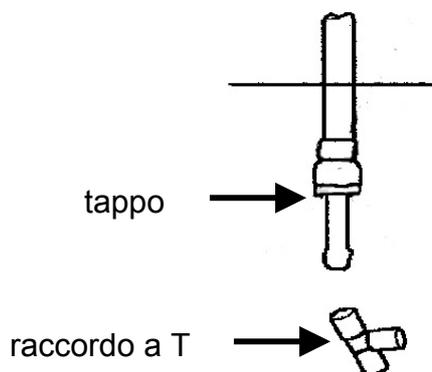


figura 2