



## Ford Mondeo data di costruzione 2001

### Guasto o accensione permanente delle luci stop

Se vengono segnalati questi problemi, una possibile causa è un interruttore luci stop difettoso.

A causa di un montaggio o smontaggio errato dell'interruttore luci stop, è possibile che si danneggi il corpo dell'interruttore.

Questa situazione può provocare i problemi sopracitati.

In questi casi procedere come segue:

La luce stop rimane accesa = Regolare la posizione di zero della spina di contatto fino a battuta sul pedale del freno (vedi fig. 1):

- Azionare il pedale del freno con la mano.
- Estrarre completamente la spina di contatto dal dispositivo di bloccaggio.
- Rilasciare il pedale del freno.

Controllare il funzionamento delle luci stop azionando ripetutamente il pedale del freno.

Sostituire l'interruttore luci stop:

- Sbloccare ed estrarre il connettore dall'interruttore luci stop.
- Estrarre la graffetta di fermo 1 e girare l'interruttore luci stop 2 in senso orario.
- Inserire nuovamente la graffetta di fermo.

Montare il nuovo interruttore e regolare la posizione di zero della spina di contatto fino a battuta sul pedale del freno:

- Azionare il pedale del freno con la mano.
- Girare l'interruttore luci di arresto in senso antiorario.
- Rilasciare il freno.
- Inserire nuovamente il connettore dell'interruttore.

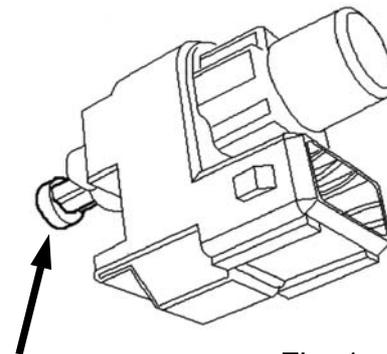


Fig. 1

