



Honda Accord 2.2 CTDI Data di costruzione da 2003 Con luce allo xeno

Sostituzione della lampadina

Per sostituire la lampadina si deve procedere come segue.
Disinserire innanzitutto l'accensione.

Lato guida:

Luce anabbagliante:

- Svitare la vite dalla treccia di massa (sopra il proiettore) e disporla a lato.
- Svitare la vite (Resis Torx 20) dalla calotta di copertura e farla ruotare a sinistra fino a battuta (v. fig. 1).
- Togliere la calotta.
- Ruotare il modulo di accensione a sinistra fino a battuta e staccarlo dalla lampadina allo xeno (v. fig. 2).
- Staccare il gancio metallico e sostituire la lampadina allo xeno.

Luce abbagliante:

- Premere verso il basso le spine di pressione delle graffette ad espansione ed estrarre le graffette dalla copertura (v. fig. 3).
- Estrarre la copertura tirandola verso l'alto.
- Estrarre il connettore dalla lampadina e togliere la calotta in gomma dall'involucro posteriore del proiettore (v. fig. 4).
- Rimuovere il portalamпада con la lampadina dal riflettore.
- Estrarre la lampadina dallo zoccolo e sostituirla.



Indicatore di direzione:

- Smontare la copertura come descritto per la luce abbagliante.
- Per arrivare più facilmente alla lampadina, girare il motorino di regolazione assetto fari a sinistra fino a battuta, senza tuttavia smontare il motore (v. fig. 5).
- Staccare il connettore dall'attacco della lampadina e ruotare quest'ultimo a sinistra fino a battuta (v. fig. 6).
- Rimuovere lo zoccolo con la lampadina dal riflettore e sostituire la lampadina.

Luce di posizione:

- Staccare le graffe di montaggio del rivestimento del passaruota ed estrarle (v. fig. 7).
- Tirare il rivestimento verso il basso fino a raggiungere la luce di posizione della lampadina.
- Ruotare il portalampada a sinistra fino a battuta ed estrarlo dal proiettore (v. fig. 8).
- Sostituire la lampadina.

Lato passeggero:

Luce anabbagliante:

- Svitare la vite di fissaggio dal bocchettone di riempimento del serbatoio dell'acqua (v. fig. 9).
- Estrarre la parte superiore del bocchettone (v. fig. 10) e premere all'indietro la parte inferiore fino a raggiungere facilmente la calotta di copertura.
- Per tutte le altre fasi di lavoro, vedere il lato guida.

Indicatore di direzione:

- Per arrivare più facilmente alla lampadina dell'indicatore direzione, staccare la fascetta stringitubo e girarla di 90° in senso orario (v. fig. 11).



- Aprire il supporto del condotto idraulico e premerlo leggermente all'indietro (v. fig. 12).
- Ruotare il portalampada a sinistra fino a battuta ed estrarlo dal proiettore.
- Sostituire la lampadina.

Luce di posizione:

- Vedere il lato guida.

La luce abbagliante può essere sostituita senza problemi su questo lato. Rimontare tutte le parti smontate nella sequenza contraria. Controllare la perfetta funzionalità dell'impianto di illuminazione. Controllare la regolazione dei proiettori ed eventualmente regolarli servendosi di un tester diagnostico (lettura dei codici di guasto, regolazione di base del regolatore assetto fari ecc.).



Fig. 1



Fig. 2

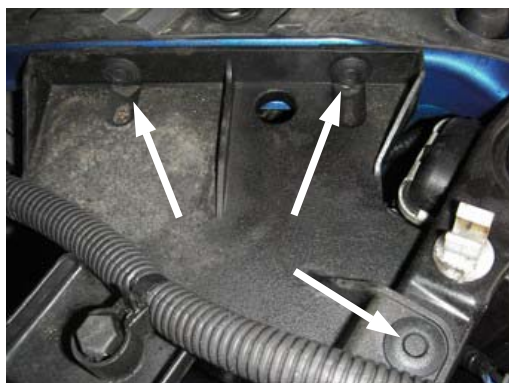


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

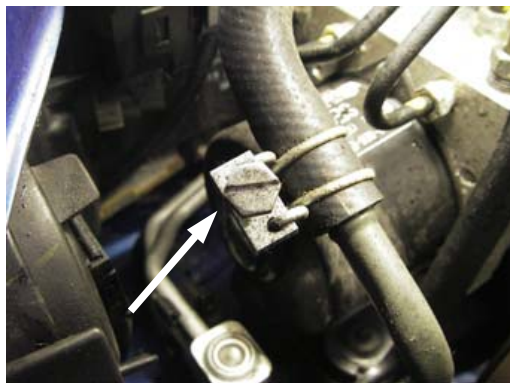


Fig. 11



Fig. 12