



## **Honda Jazz Tutti i motori**

### **Sostituzione della lampadina**

Per sostituire la lampadina procedere come illustrato di seguito.

#### **Lato passeggero**

##### **Luce anabbagliante e abbagliante**

- Spegnerne il quadro.
- Smontare il rivestimento interno, anteriore, del parafrangente (rivetti, v. fig. 1). Per facilitare lo smontaggio sollevare il veicolo ed eventualmente svitare la ruota.
- Estrarre il connettore della lampadina H4 (v. fig. 2).
- Di seguito rimuovere la guarnizione perimetrale di gomma dell'alloggiamento del faro (v. fig. 2).
- Staccare la staffa metallica con meccanismo a molla ed estrarre la lampada dal riflettore (v. fig. 3).

##### **Luce di posizione**

- Smontare il rivestimento interno, anteriore, del parafrangente (rivetti, v. fig. 1). Per facilitare lo smontaggio sollevare il veicolo ed eventualmente svitare la ruota.
- Ruotare verso sinistra il portalamпада (il connettore può restare collegato) ed estrarlo dal riflettore (v. fig. 4).

##### **Indicatore di direzione**

- La sostituzione dell'indicatore di direzione è tutt'altro che problematica e avviene attraverso il cofano motore



aperto.

## Lato guidatore

### Luce anabbagliante, luce abbagliante, indicatore di direzione e luce di posizione

- Vedere lato guidatore

Rimontare tutte le parti smontate nella sequenza corretta.  
Verificare il funzionamento dell'impianto delle luci. Controllare ed eventualmente regolare i fari.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

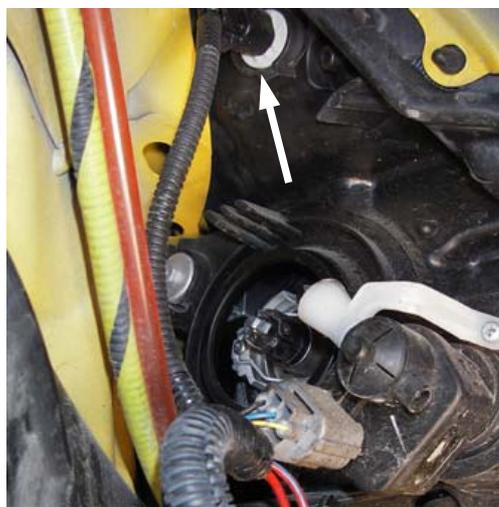


Fig. 4