



## MCC Smart

### Sostituzione delle lampadine

Per sostituire le lampadine delle luci di posizione e degli indicatori di direzione si deve per prima cosa smontare la copertura destra o sinistra (fig. 1, pos. A).

A tale scopo ruotare la meccanica di chiusura con un cacciavite a taglio (fig. 1, pos. B).

Sul lato sinistro si deve inoltre rimuovere la presa dell'ingresso dell'aria estraendola (fig. 2).

L'accesso così aperto permette di sostituire la lampadina interessata.

Passando da questa apertura non è possibile effettuare una sostituzione ottimale della lampadina (H4)\* delle luci abbagliante e anabbagliante.

Questa operazione è abbastanza lunga e richiede lo smontaggio dello scudo anteriore (fig. 3a+b).

A tal fine procedere come segue:

- Rimuovere le viti (4x) nella zona del montante anteriore destro e sinistro (fig. 4)
- Rimuovere la calotta di copertura (fig. 5, pos. A) destra e sinistra dopo aver rimosso il tassello. Sul lato sinistro per prima cosa svitare l'antenna. Svitare l'eventuale vite posta dietro la calotta
- Sbloccare i naselli di arresto superiori e inferiori del rivestimento del radiatore (fig. 6) facendo pressione con un apposito attrezzo e rimuovere il rivestimento
- Rimuovere la vite di fissaggio sinistra e destra (fig. 7)
- Estrarre con cautela lo scudo anteriore nella zona dei montanti anteriori
- Estrarre il connettore degli indicatori di direzione laterali e dei proiettori fendinebbia (se presenti)
- Togliere con cautela lo scudo anteriore
- Spostare indietro la calotta di copertura (fig. 8, pos. A) della lampadina H4
- Allentare le graffe di fissaggio e rimuovere la lampadina con la calotta di copertura e il connettore (figura 9). Inserire una lampadina nuova, recuperare e riutilizzare la calotta e il connettore.

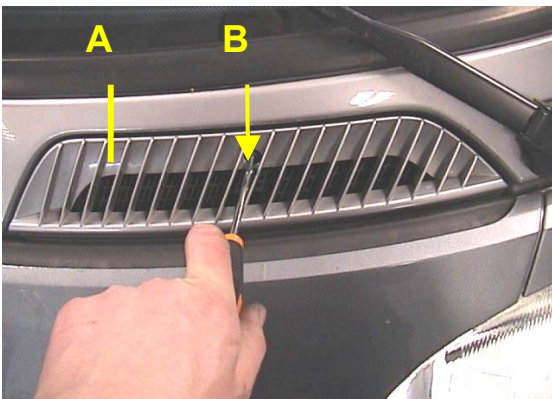


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a



Fig. 3b

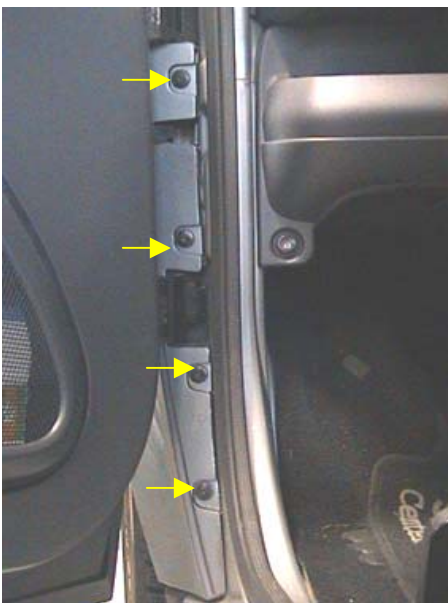


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

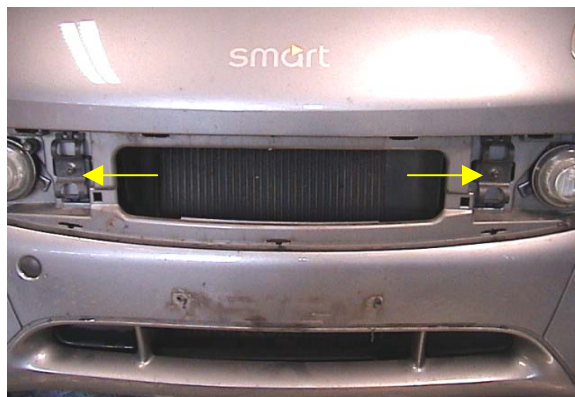


Fig. 7

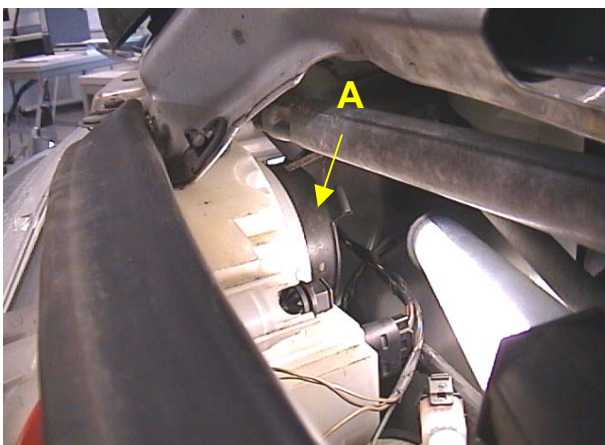


Fig. 8



Fig. 9

## **Note importanti:**

Per motivi di sicurezza (lavori nella zona della meccanica del tergicristalli) durante la sostituzione delle lampadine l'accensione deve essere disinserita o la chiave di accensione deve essere rimossa.

Data la posizione stretta, in base alle dimensioni delle mani del meccanico può essere necessario lo smontaggio del/i proiettore/i.

Dato il costo elevato dello smontaggio, prima di rimontare lo scudo anteriore è consigliabile ogni volta sostituire tutte le lampadine (comprese quelle degli indicatori di direzione laterali) e registrare i proiettori.

Effettuare il montaggio nella sequenza contraria. Le indicazioni "destra", "sinistra" si riferiscono sempre alla direzione di marcia del veicolo.

\*Il bollettino è riferito ai veicoli fino alla data di costruzione 02/2002. In seguito il proiettore è stato modificato (H7+H1), di conseguenza le note relative alla sostituzione delle lampadine non sono necessariamente identiche.