



RENAULT Espace IV Tutti i motori

Sostituzione della lampada

La sostituzione della lampada avviene nel modo seguente:

Fanale posteriore:

Luci di posizione, luci freno, lampeggianti, retronebbia e luce retromarcia:

- Spegnere l'accensione.
- Svitare le viti di fissaggio del fanale posteriore (v. Fig. 1).
- Il fanale è fissato alla carrozzeria in due punti con elementi a testa sferica (v. Fig. 2).
- Spingere con cautela un cuneo in gomma tra carrozzeria e fanale fino a che gli elementi a testa sferica non si staccano dai supporti (v. Fig. 3)**Attenzione!** Non utilizzare un cacciavite per questa operazione. Se la superficie di compressione o d'appoggio è sufficiente, in questo caso si corre il rischio di staccare irreversibilmente i componenti dal fanale provocandone la rottura.
- Sbloccare i quattro meccanismi a scatto in modo tale da poter rimuovere il portalampada dalla lampada (v. Fig. 4).
- Sostituire la lampada corrispondente nel portalampada (v. Fig. 5).

Rimontare tutti i componenti smontati nell'ordine giusto.
Controllare il funzionamento delle luci.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

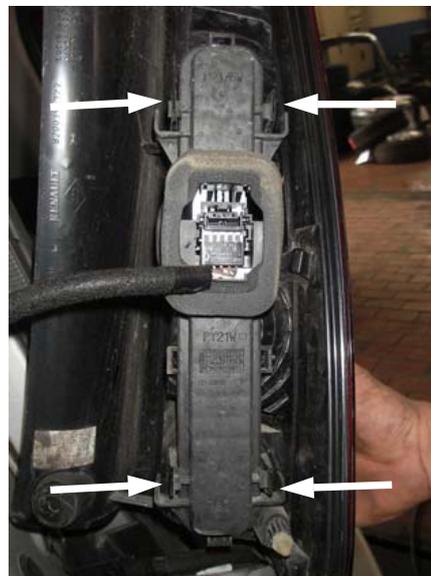


Fig. 4



Fig. 5