



Skoda Superb, 1,9L TDI

Sostituzione della sorgente luminosa

Per sostituire la sorgente luminosa sul suddetto veicolo è necessario procedere come segue.

- Togliere il coperchio dal serbatoio liquido freni. Per questo staccare con la mano i dispositivi di bloccaggio sotto il coperchio (v. fig. 1).
- Premere verso l'alto la staffa di bloccaggio del coperchio della scatola del proiettore e sollevare il coperchio.
- Estrarre il connettore dalla lampadina, smontare la molla di ritegno e cambiare la lampadina.
- Per riuscire ad arrivare alla parte posteriore del proiettore destro è necessario innanzitutto svitare le viti del condotto dell'aria aspirata.
- Svitare le viti (v. fig. 2).
- Rimuovere il rivestimento delle viti ed estrarle (v. fig. 3).
- Togliere il rivestimento in plastica.
- Estrarre verso l'alto il condotto dell'aria dal carter del filtro (v. fig. 4).
- Smontare la vite di fissaggio dal carter filtro aria (v. fig. 5).
- Per arrivare meglio al coperchio della scatola del proiettore, spostare il carter del filtro dell'aria di circa 5 cm verso destra e bloccarlo in questa posizione.
- Sostituire la lampadina; allo stesso modo anche sul lato sinistro (v. fig. 6).
- Luci di posizione, indicatori di direzione e anabbaglianti possono essere sostituiti senza problemi.
- Rimontare le parti smontate nella sequenza contraria.
- Controllare la perfetta funzionalità dell'impianto.



- Regolare il proiettore.



fig. 1

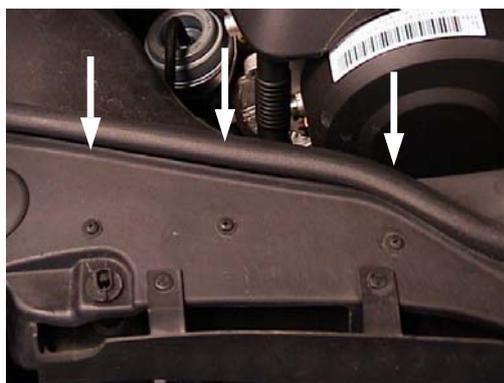


fig. 2

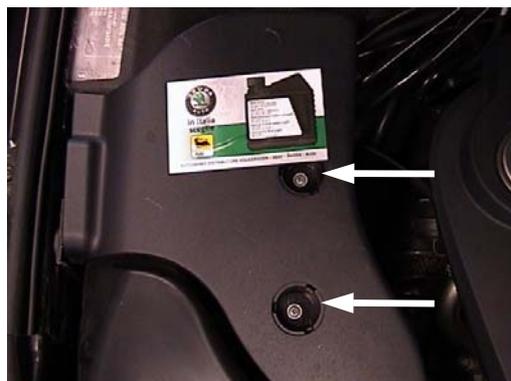


fig. 3

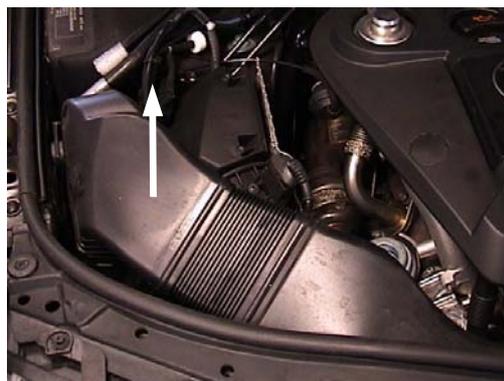


fig. 4



fig. 5



fig. 6