




## Mercedes W124

### Radio werkt niet


Als de radio in het hierboven genoemde voertuig uitvalt, ligt dit mogelijk aan een defecte stroomaansluiting van de sigarettenaansteker. Controleer na het uitbouwen van de radio de aanliggende stroom- en massavoorziening (klem 30, 15, 31) van het apparaat. Als er op klem 15 geen spanning aanligt, controleer dan de gemeenschappelijke zekering van de radio of de sigarettenaansteker. Is de zekering in orde, ga dan als volgt te werk:

- Verwijder het inzetstuk van de asbak
- Maak de asbakhouder los door de beide schroeven (afb. 1) los te draaien
- Verwijder de sierstrip
- Bouw asbakhouder en sigarettenaansteker uit
- Controleer de kabelaansluiting van de sigarettenaansteker; eventueel repareren (afb. 2)
- Controleer de werking van de radio

Omdat de voeding (geschakeld plus = Kl.15) van de radio gescheiden van de sigarettenaansteker wordt afgetakt en deze aansluiting nog wel eens afbreekt (afb. 2), is alleen een visuele controle of functietest van de zekering of sigarettenaansteker niet voldoende om de storing te herkennen.

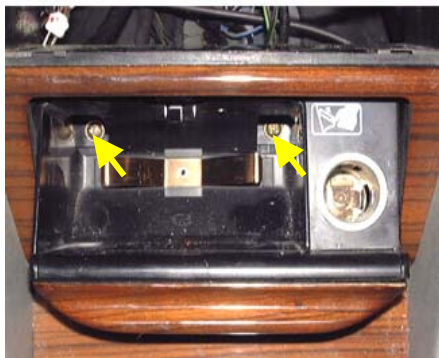

Afb. 1

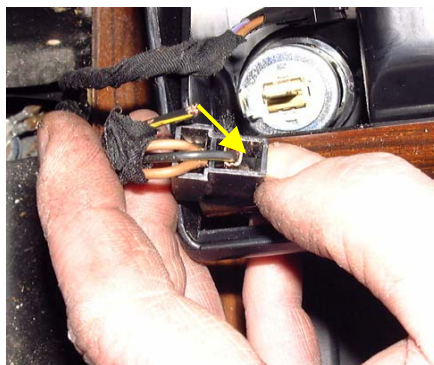

Afb. 2