



Renault

Alle auto's met de motoren: K4J, K4M, F4P, F4R, F5R

Motor gaat uit

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de elektrische gasklepeenheid en ontstaat door vervuiling van de gasklepeenheid. Ga in dit geval als volgt te werk.

- Koppel de accu los.
- Demonteer de gasklepeenheid. Hiertoe dient u het luchtfilterhuis te demonteren (zie afb. 1, 1)
- Trek de stekker van de gasklepeenheid (zie afb. 1, 2) en ook de kabel van het brandstofdamperugvoersysteem op de regelklep (zie afb. 1, 3) los.
- Draai de bevestigingsschroeven van de gasklepeenheid los.
- Verwijder de bovenste en onderste ronde pakking van het gasklephuis.
- Houd de gasklep met de hand open en besproei de binnenkant van het huis met een daartoe geschikt reinigingsmiddel (ook verkrijgbaar bij de fabrikant).
- Verwijder het losse vuil vervolgens met een doek (zie afb. 2).
- Blaas eventuele resten weg met perslucht.
- Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Ten slotte moet de minimale en maximale aanslag van de gasklep nog worden aangeleerd. Dit is mogelijk met een daartoe geschikt diagnoseapparaat.

Flits-info

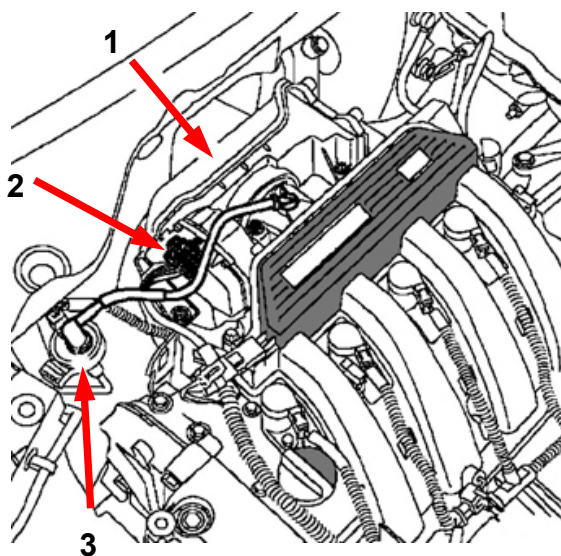


Abb. 1

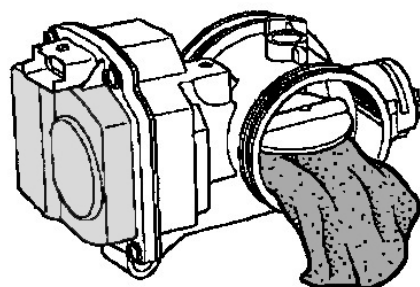


Abb. 2