



RENAULT

**Alle voertuigen met motorcode
D4D,D4F,D7D,D7F,E7F,E7J,F3R,
F7P,F8Q,F9Q,G9T,K4J,K4M,K7J,
K7M,K9K,**

**Motor valt sporadisch uit,
motor start soms niet**

Motor sputtert

Foutcode: krukassensor

"Signaal onbetrouwbaar"

"Onderbreking / Storing"

"Toerentalsignaal foutief"

"Signaalfout krukassensor"

Probleem:

Een van de beschreven foutscenario's kan optreden.

Oorzaak:

Sporadisch uitvallen van de krukassensor of een defecte stekerverbinding bij de krukassensor mogelijk.

Oplossing:


Eerst de foutmelding met een diagnosetoestel uitlezen en controleren of een of meerdere van de bovenvermelde foutcodes aanwezig zijn. Daarna de krukassensor en de stekerverbinding controleren en indien nodig vervangen.

Indien er in het voertuig nog een zwarte sensor (afbeelding 1) met een ronde stekker ingebouwd is, moet ook deze door een nieuwe blauwe sensor met ronder stekker worden vervangen.



Hella biedt op basis van het voertuigtype verschillende reparatiekits aan. Deze bestaan uit de sensor, de adapterkabel, loodmoffen en een montagehandleiding. (afbeelding 2)

Gedetailleerde informatie over het voertuiggebruik vindt u in de online Hella-catalogus.

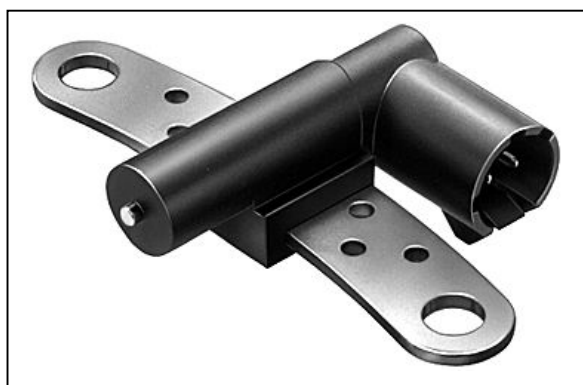

afbeelding 1



afbeelding 2