



RENAULT Espace IV Alle motoren

Vervangen van de verlichting

Het vervangen van de verlichting verloopt als volgt:

Achterlichten:

Positielichten, remlichten, knipperlichten, mistlamp en achteruitrijlicht:

- Contact uitschakelen.
- Bevestigingsschroeven van de achterverlichting losschroeven (zie afb. 1).
- De verlichting is op twee punten met balkopelementen aan de carrosserie bevestigd (zie afb. 2).
- Druk voorzichtig een rubberen pen tussen carrosserie en verlichting tot de balkopelementen loskomen uit de houders (zie afb. 3). **Let op!** Gebruik hiervoor geen schroevendraaier. Bij een te dun drukvlak respectievelijk oplegvlak bestaat het gevaar dat delen uit de verlichting afbreken.
- De vier klikmechanismen ontgrendelen zodat de lampendrager uit de verlichting kan worden genomen (zie afb. 4).
- De betreffende lamp in de lampendrager vervangen (zie afb. 5).

Alle uitgebouwde onderdelen in logische volgorde weer inbouwen. De werking van de verlichtingsinstallatie controleren.




Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3

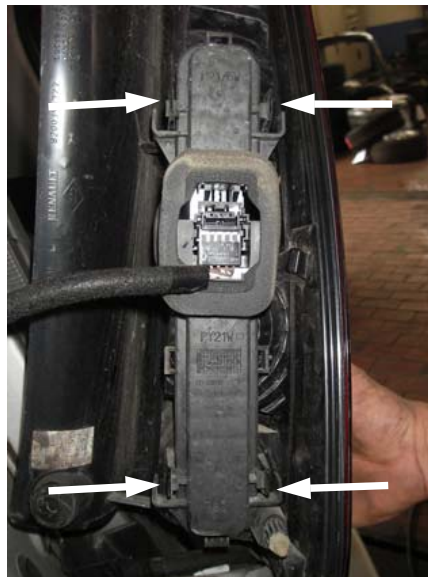

Afb. 4



Afb. 5