



VW Beetle 1.9 TDI PD

Vervangen van de lamp

Omdat bij deze auto de stappen voor het vervangen van de lamp aan beide zijden hetzelfde zijn, beschrijven we slechts het vervangen voor één kant. Schakel eerst het contact uit.

Dimlicht:

- Ontgrendel het koplamphuis. Draai de hendel met een zeskantsleutel (sleutelwijdte 5) iets naar links tot u een "klikkend" geluid hoort. De hendel bevindt zich op de onderste rand van de schijnwerper (zie afb. 1 en 2).
- Druk de beugel van de borgplaat omlaag (zie afb. 3) en druk de koplamp voorzichtig, vanaf de achterkant, uit de carrosserie. Zodra de koplamp is uitgebouwd, is de borgplaat duidelijk te zien (zie afb. 4). Aan de bestuurderszijde is een lange schroevendraaier of soortgelijk voorwerp nodig om bij de hendel te kunnen.
- Druk de klembeugel van de afdekkap omhoog en neem de kap van het achterste koplamphuis weg.
- Trek de stekker van de lamp.
- Maak de veerbeugel los en vervang de lamp (zie afb. 5, punt 1).

Grootlicht:

- Bouw de koplamp uit zoals hierboven is beschreven en verwijder de afdekkap.
- Druk de houders met een schroevendraaier iets terug en vervang de lamp (zie afb. 6).

Parkeerlicht:

- Bouw de koplamp uit zoals hierboven is beschreven en verwijder de afdekkap.



- Neem de gloeilampsokkel met de lamp uit de reflector en vervang de lamp (zie afb. 5, punt 2).

Knipperlicht:

- Druk het knipperlichthuis met een schroevendraaier naar voren uit de bumper. **(zie afb. 7)**
- Draai de gloeilampfitting met stekker tot aan de aanslag naar links en neem de fitting uit het lamphuis. **(zie afb. 8)**
- Trek de stekker van de lamp en vervang de lamp.

Monteer alle uitgebouwde onderdelen terug op hun plaats. Controleer of de verlichting correct functioneert. Controleer de afstelling van de koplampen en stel ze indien nodig bij.



Afb. 1




Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4

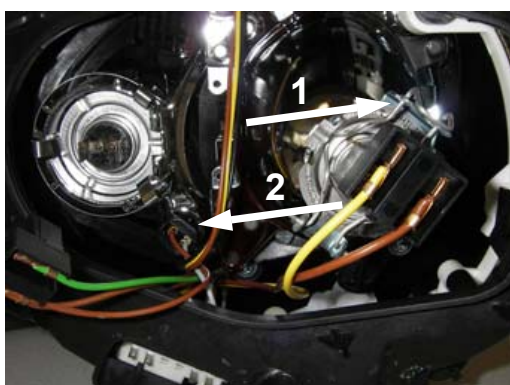

Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8