



Audi A6 (4B) **Audi A4 (8E)**


Wentylatory chłodnicy pracują nadal po wyłączeniu zapłonu; rozładowanie akumulatora.

Jeśli w tych pojazdach wentylatory chłodnicy pracują nadal po wyłączeniu zapłonu oraz dochodzi do częstego rozładowania akumulatora, to przyczyną usterki jest przekaźnik zasilania modułu sterującego silnika. Regulacja pracy wentylatorów chłodnicy pozwala im na pracę przez maksymalnie 12 minut od wyłączenia zapłonu. Jeśli wentylatory się nie wyłączają, trzeba sprawdzić działanie przekaźnika zasilania i ewentualnie wymienić go. Dodatkowo trzeba sprawdzić, czy przewód zacisku 87 przekaźnika modułu sterowania silnika w skrzynce bezpieczników nie jest uszkodzony.

Gniazdo przekaźnika zasilania znajduje się w wodoodpornej skrzynce bezpieczników.



wodoodporna skrzynka bezpieczników
(Audi A6)

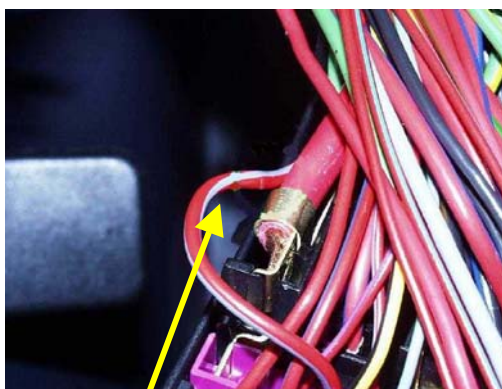

przewód zacisku 87
(uszkodzone miejsce)