




## Mercedes W124

### Nie działa radio

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach zdarza się awaria odbiornika radiowego, to jej częstą przyczyną jest wadliwe podłączenie zapalniczki. Po wymontowaniu radia należy sprawdzić zasilanie i połączenie z masą urządzenia (zaciski 30, 15, 31). Jeśli na zacisku 15 nie ma napięcia, trzeba sprawdzić wspólny bezpiecznik radia i zapalniczki. Jeśli bezpiecznik jest w porządku, należy postępować następująco:

- Wyjąć popielniczkę.
- Odkręcić oba wkręty mocujące oprawę popielniczki (patrz rys. 1).
- Zdjąć listwę dekoracyjną.
- Wymontować oprawę popielniczki wraz z zapalniczką.
- Sprawdzić podłączenie zapalniczki, ew. naprawić (patrz rys. 2).
- Sprawdzić działanie odbiornika radiowego.

Ponieważ zasilanie radia (plus zacisk 15) wyprowadzone jest oddzielnie od zapalniczki, a przyłącze to odrywa się (rys. 2), sama kontrola wzrokowa albo działania bezpiecznika wzgl. zapalniczki nie wystarcza do rozpoznania przyczyny usterki.

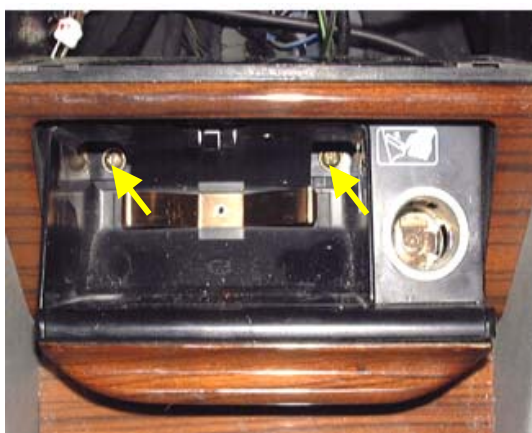

Rys. 1



Rys. 2