



Ford Fiesta 1.4i, produkowany od 11.01

Wymiana żarówek

Aby w wyżej wymienionym pojeździe wymienić żarówki, należy w pierwszej kolejności wyłączyć zapłon, a następnie:

Strona kierowcy

Światło drogowe i mijania:

- Zdjąć pokrywę gumową z obudowy reflektora (patrz rys. 1).
- Odsunąć pałąk sprężysty i wymienić żarówkę H4 (rys. 2).

Światło pozycyjne i kierunkowskaz:

- Rozłączyć mocowanie atrapy chłodnicy (po lewej i po prawej stronie znajdują się zatrzaski) i wyciągnąć ją do góry (rys. 3).
- Wykręcić wkręty mocujące (Torx 30) z reflektora (rys. 4).
- Wyciągnąć reflektor do przodu z dodatkowej prowadnicy, z lekkim szarpnięciem. Prowadnica ta znajduje się po prawej stronie reflektora, u dołu (rys. 5).
- Lekko odciągnąć element nadwozia do przodu i wyjąć reflektor (rys. 6).
- Rozłączyć połączenia elektryczne, zdjąć wtyczkę z reflektora (rys. 7).
- Zdjąć pokrywę gumowa ze światła pozycyjnego, wyjąć oprawkę wraz z żarówką i wymienić żarówkę (rys. 8).
- Obrócić cokół żarówki kierunkowskazu w lewo do oporu i wyjąć go wraz z żarówką z reflektora (rys. 9).



Strona pasażera

Światło drogowe i mijania:

- Odkręcić wkręt mocujący zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego i wyjąć go do góry z prowadnicy (rys. 10). Umieścić zbiornik z boku.
- Wymienić żarówkę, jak po stronie kierowcy.

Światło pozycyjne i kierunkowskaz:

- Jak po stronie kierowcy.

Po wymianie zamontować wszystkie części w odwrotnej kolejności. Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej. Sprawdzić i ewentualnie wyregulować ustawienie reflektorów.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5




Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8

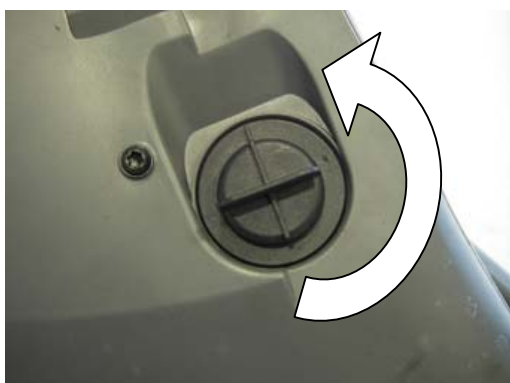

Rys. 9



Rys. 10