



## **Honda Jazz Wszystkie silniki**

### **Wymiana żarówki**

Wymiana żarówki odbywa się w następujący sposób:

#### **Strona pasażera:**

#### **Światło mijania i drogowe:**

- Wyłączyć zapłon.
- Zdemonstować przednią osłonę błotnika (nity, p. rys. 1). Aby ułatwić sobie demontaż, podnieść pojazd, ew. odkręcić całe koło.
- Odłączyć wtyczkę od żarówki H4 (p. rys. 2).
- Następnie zdjąć obwodową uszczelkę gumową z obudowy reflektora (p. rys. 2).
- Poluzować sprężynowy pałąk druciany i wyjąć żarówkę z reflektora (p. rys. 3).

#### **Światło pozycyjne:**

- Zdemonstować przednią osłonę błotnika (nity, p. rys. 1). Aby ułatwić sobie demontaż, podnieść pojazd, ew. odkręcić całe koło.
- Obrócić oprawkę żarówki w lewo (wtyczka może pozostać podłączona) i wyjąć żarówkę z reflektora (p. rys. 4).

#### **Kierunkowskaz:**

- Wymiana kierunkowskazu jest prosta i odbywa się przez otwartą maskę silnika.



## Strona kierowcy:

### Światło mijania, drogowe, kierunkowskaz i światło pozycyjne:

- Patrz strona kierowcy

Wszystkie wymontowane części zamontować analogicznej kolejności. Sprawdzić sprawność instalacji oświetleniowej.




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

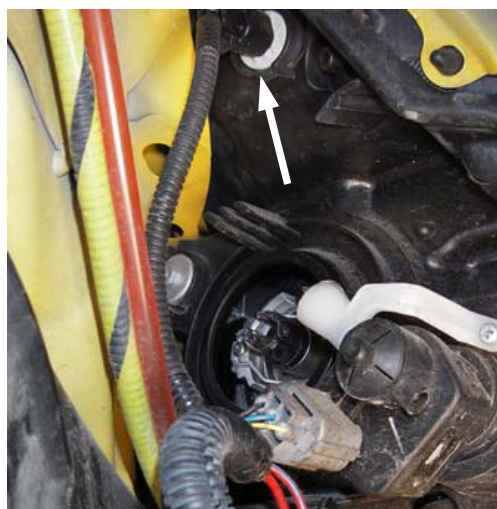

Rys. 4