



RENAULT Espace IV Wszystkie silniki

Wymiana żarówki

Wymiana żarówki odbywa się następująco:

Lampa tylna:

Światło pozycyjne, hamowania, kierunkowskazu, przeciwmgielne i jazdy wstecz:

- Wyłączyć zapłon.
- Wykręcić śruby mocujące lampy tylnej (p. Rys. 1).
- Lampa jest mocowana w dwu punktach za pomocą elementów o łbach kulistych do karoserii (p. Rys. 2).
- Klin gumowy wcisnąć ostrożnie między karoserię i lampę tak, aż elementy z łbami kulistymi poluzują z uchwytych (p. Rys. 3) **Uwaga!** Nie używać do tego śrubokrętu. W razie zbyt małej powierzchni docisku lub przylegania istnieje ryzyko wyłamania części z lampy.
- Odblokować cztery mechanizmy zatraskowe tak, aby można było wyjąć wspornik z lampy (p. Rys. 4).
- Wymienić odpowiednią lampę we wsporniku (p. Rys. 5).

Wszystkie wymontowane części zamontować na powrót w sensownej kolejności. Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej.




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

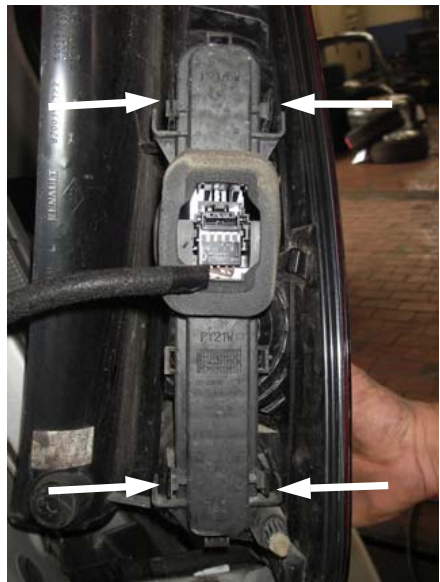

Rys. 4

Krótką informacja





Rys. 5