



Audi A6 (4B) **Audi A4 (8E)**


Ventiladores do radiador funcionam após desligar a ignição, até esgotarem a bateria do veículo.

Se, nestes veículos, for relatado que os ventiladores do radiador, após o desligar da ignição, continuam a funcionar e/ou a bateria do veículo é descarregada, uma possível causa pode ser o relé de alimentação de corrente do aparelho de comando do motor. Num estado normal, os ventiladores podem trabalhar, no máximo, 12 minutos após a desactivação da ignição. Se os ventiladores não desligarem automaticamente é necessário controlar o funcionamento do relé de alimentação de corrente e proceder eventualmente à sua substituição. Adicionalmente, é necessário controlar a linha adutora do borne 87 do relé de comando do motor na caixa de fusíveis quanto a danificações.

O posto dos conectores para o relé de alimentação de corrente encontra-se na caixa de fusíveis na caixa de água.



Caixa de fusíveis na caixa de água
(Audi A6)

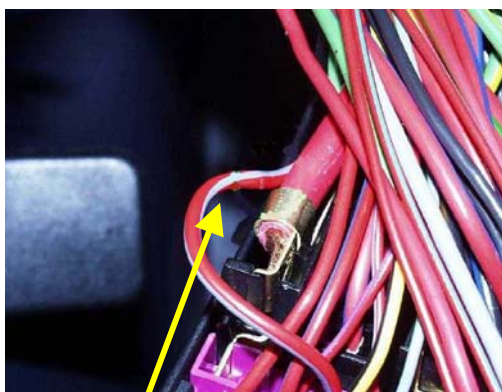

Linha adutora borne 87
(local defeituoso)