



Mercedes Benz Classe E (W 211)

O motor não arranca

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionada, a causa poderá estar relacionada com problemas de contacto. Estes problemas de contacto podem ter diferentes origens. Neste caso, proceda do seguinte modo:

- Desligue o cabo de massa da bateria.
- Desmonte revestimento do compartimento dos pés do lado do acompanhante.
- Verifique a união roscada da cablagem do motor de arranque. Pode dar-se o caso de o terminal do cabo não estar correctamente aparafusado no ponto de colocação na caixa de fusíveis, podendo queimar os contactos. Neste caso, deve limpar os contactos e o ponto de colocação e aplicar por. ex. um spray para contactos.
- Aperte a porca de fixação com 14 Nm.
- Pode também dar-se o caso de o cabo da bateria (1) estar demasiado esticado. Assim, o pino roscado (2) dobra e surgem problemas de contacto no interior da caixa dos fusíveis (3).
- Corrija a posição de montagem do cabo (ver figura 1)

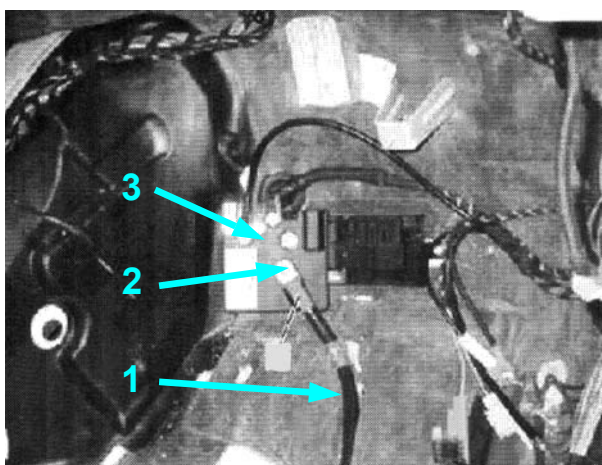


Fig. 1