

Boletim Informativo

Opel

Astra J

Ano de construção: a partir de 2012

N.º de chassis: WLOPD6EB2CG000351 –
WLOPD8ED5C8000092 –
WLOPD6EB0C1000612 –

Luz de controlo da carga da bateria pisca

Nos veículos supracitados é reclamado que a luz de controlo da carga da bateria pisca.
Este erro pode dever-se a um modo logístico ativado.

Em todos os modelos Astra J (a partir do ano modelo 2012) é ativado de fábrica o modo logístico, antes do fornecimento ao cliente.

Centro de produção Gliwice (PL)

16.08.2011 a partir do n.º de chassis:

WLOPD6EB2CG000351

Centro de produção Ellesmere Port (RU)

30.08.2011 a partir do n.º de chassis:

WLOPD8ED5C8000092

Centro de produção Rüsselsheim (DE)

30.08.2011 a partir do n.º de chassis:


WLOPD6EB0C1000612

O modo logístico está ativado no:

- Mensagem no DIC (Driver Information Center) (Figura 1) "MODO LOGÍSTICO LIGADO".
ou
- A luz de controlo da carga da bateria pisca com o motor em funcionamento.



Figura 1

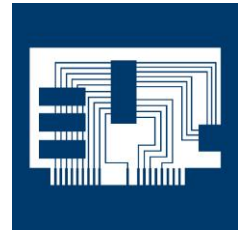

Boletim Informativo

Info:

Com o modo logístico ativo está desativado o sistema antirroubo e o consumo de energia do BCM (Body Control Modul) é reduzido para o mínimo necessário.

Proceder da forma descrita a seguir para a desativação ou ativação do modo logístico.

Desativação:

- Ligar o motor.
- Ligar as luzes de emergência (quatro piscas).
- Ajustar a chave de ignição durante cerca de 20 segundos, com o motor a trabalhar (o motor de arranque não é ativado) na posição "Ligar motor".
- Consoante o equipamento do modelo é exibida a mensagem "Modo logístico desligado" e/ou a luz de controlo da bateria para de piscar. (Figura 2)
- Desligar as luzes de emergência (quatro piscas) e desligar o motor.



Figura 2

Ativação:

- Ligar o motor.
- Ligar as luzes de emergência (quatro piscas).
- Ajustar a chave de ignição durante cerca de 20 segundos, com o motor a trabalhar (o motor de arranque não é ativado) na posição "Ligar motor".
- Consoante o equipamento do modelo é exibida a mensagem "Modo logístico ligado" e/ou a luz de controlo da bateria pisca. (Figura 3)
- Desligar as luzes de emergência (quatro piscas) e desligar o motor.



Figura 3