




## Opel Vectra B Fabrico 1999 - 2002

### A luz de controlo do airbag acende

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que a luz de controlo do airbag se acende, uma causa provável poderá ser uma avaria do sensor do airbag lateral. Esta avaria pode ser causada por guardar o telemóvel no porta-objects da porta. Para eliminar a falha, é necessário efectuar a leitura da memória de avarias a fim de se localizar a porta em questão. É necessário colocar um isolamento no interior do revestimento da porta.

Para tal, proceda do seguinte modo:

- Desmonte o revestimento da porta.
- Coloque o isolamento em 3 faixas (cada uma deve sobrepor-se à outra cerca de 2 mm) no zona marcada (ver a figura).
- Voltar a montar o revestimento da porta.
- Apague a memória de avarias e certifique-se que a luz de controlo do airbag se apagou.

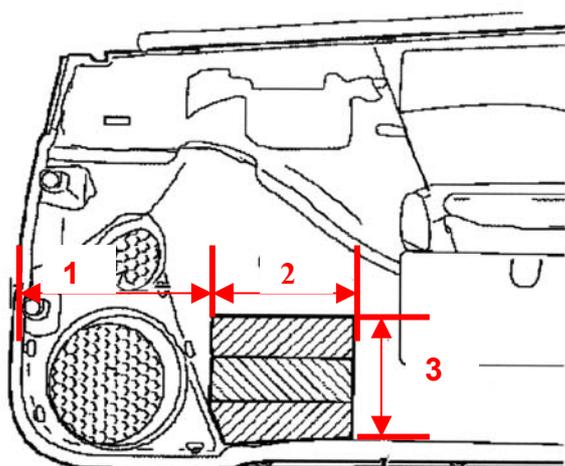

1 = 240 mm  
2 = 150 mm  
3 = 170 mm

Vista interior do revestimento da porta