



Audi TT

Substituição das lâmpadas de incandescência da luz traseira

Para substituir as lâmpadas de incandescência da luz traseira é necessário desmontar a luz de posicionamento traseira correspondente. Para isso, proceder do seguinte modo:

- Abrir o entalhe no revestimento lateral do porta-bagagens
- Desaparafusar os parafusos recartilhados (Figura 1, Pos. A)
(se não for possível desapertá-los manualmente – soltar com chave sextavada interna de 6 mm)
- Puxar a luz traseira (Figura 2, Pos. A) para trás até o pino de retenção se soltar do grampo (Figura 2, Pos. B)

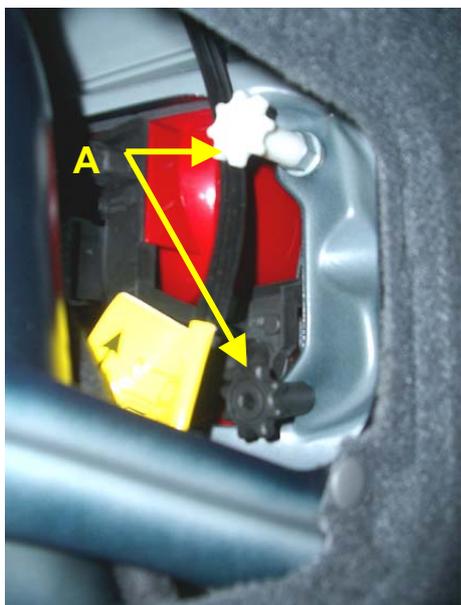


Figura 1

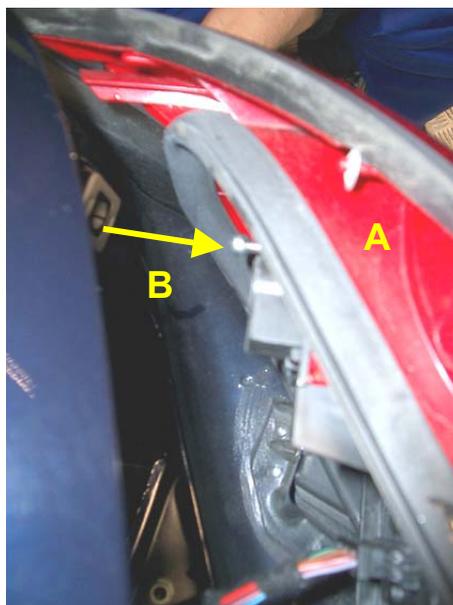


Figura 2