



Fiat Stilo 1,6

Substituição da lâmpada

Proceder do seguinte modo para substituir a lâmpada no veículo acima especificado:

Lado do passageiro:

- Desaparafusar a porca de fixação do depósito de água (ver figura 1).
- Retirar o depósito de água do pino roscado e pressioná-lo para trás (ver figura 2).
- Pressionar o travamento da ficha de ligação para o lado (ver figura 3) e retirar de seguida do farol.
- Pressionar o estribo de retenção da tampa do farol para o lado (ver figura 4) e retirar a tampa.
- Substituir a lâmpada.
- As lâmpadas da luz de posição de máximos podem agora igualmente ser substituídas.

Lado do condutor:

- Desaparafusar os parafusos de fixação da cobertura da bateria e retirar a mesma (ver figura 5).
- Pressionar o travamento da ficha de ligação para o lado (ver figura 6) e retirar de seguida do farol.
- Pressionar o estribo de retenção da tampa do farol para o lado e retirar a tampa.
- Substituir a lâmpada.
- As lâmpadas da luz de posição de máximos podem agora igualmente ser substituídas.

Montar as peças desmontadas na ordem inversa. Verificar se o sistema funciona em perfeitas condições. Verificar e eventualmente ajustar o farol.



Fig. 1



Fig. 2

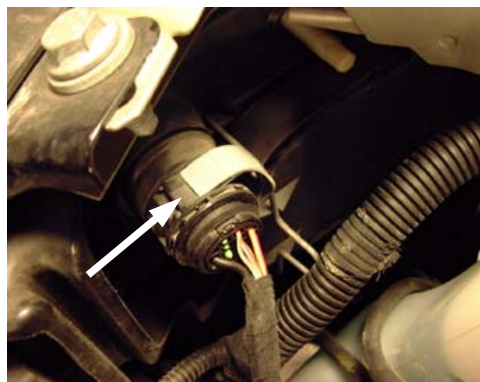


Fig. 3

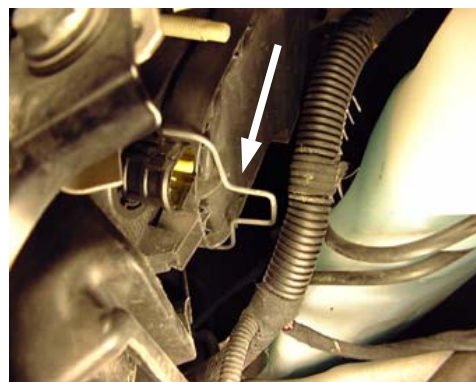


Fig. 4



Fig. 5

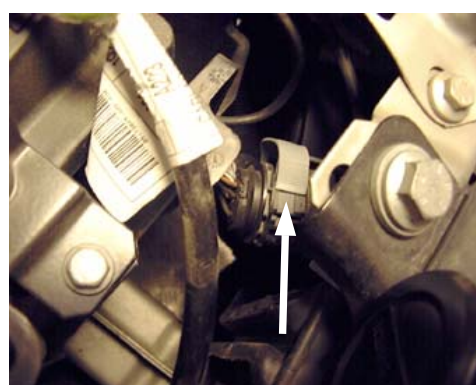


Fig. 6