



Ford Fiesta 1.4i **A partir de 11.01**

Substituição de lâmpadas

Para substituir as lâmpadas do veículo acima mencionado, deve proceder-se do seguinte modo. Em primeiro lugar deve desligar-se a ignição.

Lado do condutor:

Médios e máximos:

- Remover a cobertura de borracha da caixa do farol (ver figura 1).
- Soltar o estribo de mola dos fios e substituir a lâmpada H4 (ver figura 2).

Luz de posição e pisca-pisca:

- Soltar a fixação da grelha do radiador (à direita e à esquerda encontram-se encaixes) e retirá-la para cima (ver figura 3).
- Desapertar os parafusos de fixação (torx 30) do farol (ver figura 4).
- Agora, o farol tem de ser retirado da guia adicional com um movimento brusco para a frente. Esta encontra-se à direita por baixo do farol (ver figura 5).
- Puxar o revestimento frontal ligeiramente para a frente e retirar o farol da carroçaria (ver figura 6).
- Soltar a ficha e desligar a ficha do farol (ver figura 7).
- Retirar a cobertura de borracha da luz de posição, remover o casquilho juntamente com a lâmpada do reflector e substituir a lâmpada (ver figura 8).
- Rodar a base da lâmpada do pisca-pisca para esquerda, até ao batente e retirá-la juntamente com a lâmpada do farol (ver figura 9).



Lado do passageiro:

Médios e máximos:

- Desapertar o parafuso de fixação do reservatório de compensação do líquido de refrigeração e retirar da guia puxando-o para cima (ver figura 10). Puxar o reservatório um pouco para o lado.
- Substituir a lâmpada da mesma forma como do lado do condutor.

Luz de posição e pisca-pisca:

- Efectuar os mesmos passos tal como descrito do lado do condutor.

Montar de novo as peças desmontadas na ordem inversa.

Verificar se o sistema de iluminação funciona correctamente.

Verificar e eventualmente ajustar os faróis.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

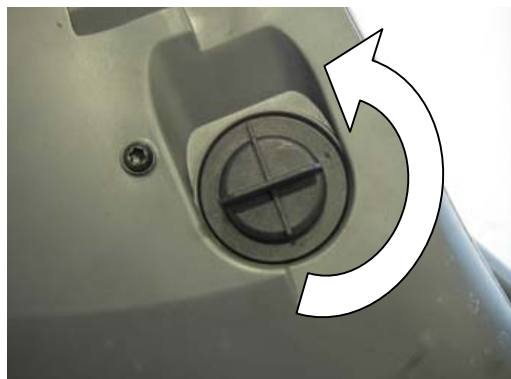


Fig. 9



Fig. 10