



Honda Accord 2.2 CTDI **Ano de construção a partir de 2003** **Com luz de xénon**

Substituição da lâmpada

Para substituir as lâmpadas, proceda do seguinte modo. Em primeiro lugar desligar a ignição.

Lado do condutor:

Médios:

- Desaparafusar o parafuso do cabo de massa (por cima do farol) e colocá-lo ao lado.
- Desaparafusar o parafuso (Resis Torx 20) da capa de cobertura e rodá-la para a esquerda até ao batente (ver figura 1).
- Remover a capa.
- Rodar o módulo de ignição para a esquerda, até ao batente, e retirá-lo da lâmpada de xénon (ver figura 2).
- Soltar o estribo de fio de mola e substituir a lâmpada de xénon.

Máximos:

- Pressionar os pinos de pressão dos cliques de expansão para baixo e remover os cliques da cobertura (ver figura 3).
- Remover a cobertura para cima.
- Desligar a ficha da lâmpada de incandescência e remover a cobertura de borracha da caixa do farol traseiro (ver figura 4).
- Retirar o suporte da lâmpada de incandescência com a respectiva lâmpada do reflector.
- Retirar a lâmpada de incandescência do porta-lâmpadas e substituí-la.

Pisca:

- Desmontar a cobertura do mesmo modo que nos



máximos.

- Para poder aceder melhor à lâmpada, deve rodar o motor do sistema RAF para a esquerda até ao batente. Não desmontar o motor (ver figura 5).
- Remover a ficha do porta-lâmpadas e rodá-lo para a esquerda até ao batente (ver figura 6).
- Retirar o porta-lâmpadas com a lâmpada de incandescência do reflector e substituir a lâmpada.

Luz de posição:

- Soltar e remover os ressaltos de retenção do revestimento da caixa da roda (ver figura 7).
- Puxar o revestimento para baixo até ser possível aceder à luz de posição.
- Rodar o porta-lâmpada para a esquerda, até ao batente, e remover o farol (ver figura 8).
- Substituir a lâmpada de incandescência.

Lado do passageiro:

Médios:

- Desaparafusar o parafuso de fixação do bocal de enchimento do reservatório de água (ver figura 9).
- Remover a peça superior do bocal de enchimento (ver figura 10) e pressionar a peça inferior para baixo até ser possível aceder à capa de cobertura.
- Todos os passos de trabalho seguintes são iguais aos realizados no lado do condutor.

Pisca:

- Para poder aceder melhor à lâmpada do pisca deve soltar a braçadeira e rodá-la cerca de 90° no sentido dos ponteiros do relógio (ver figura 11).
- Abrir o suporte da tubagem hidráulica e pressioná-la um pouco para trás (ver figura 12).
- Rodar o porta-lâmpadas para a esquerda, até ao batente, e retirá-lo do farol.
- Substituir a lâmpada de incandescência.

Luz de posição:



- Ver o lado do condutor.

A luz de máximos pode ser substituída neste lado sem quaisquer problemas. Voltar a montar todas as peças desmontadas na ordem inversa. Controlar o bom funcionamento do sistema de iluminação. Verificar o ajuste dos faróis e, se necessário, corrigir o ajuste com um aparelho de diagnóstico (leitura do código de avaria, ajuste de base da regulação da altura dos faróis, etc.).



Fig. 1



Fig. 2

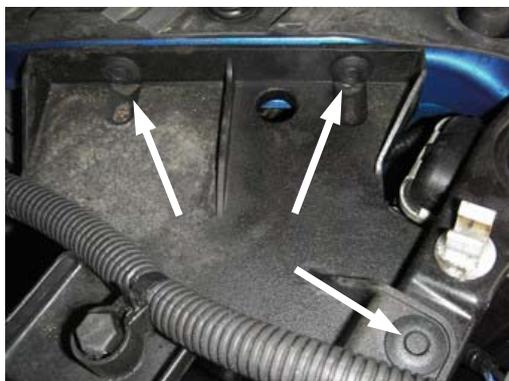


Fig. 3



Fig. 4





Fig. 5



Fig. 7

Fig. 6



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

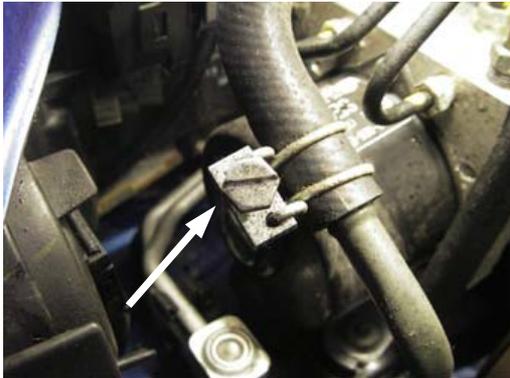


Fig. 11



Fig. 12

