



Opel Astra 1,6

Substituição da lâmpada

Proceder do seguinte modo para substituir a lâmpada no veículo acima especificado:

Lado do condutor:

- Desmontar a tampa de serviço na cava das rodas (ver figura 1).
- Remover a cobertura de borracha da caixa do farol (ver figura 2). Neste momento pode substituir a lâmpada da luz de posição e dos médios.
- Desmonte a cobertura superior para substituir a lâmpada do pisca.
- Para aceder à lâmpada dos máximos é necessário remover a cobertura da bateria. De seguida, a cobertura de borracha é de fácil acesso (ver figura 3).

Lado do passageiro:

- Para a luz de posição, pisca e médios, a substituição é idêntica.
- Para aceder à lâmpada dos máximos é necessário retirar o tubo de aspiração da caixa do filtro de ar e empurrá-lo para baixo (ver figura 4). De seguida, a cobertura de borracha é de fácil acesso (ver figura 5).

As peças desmontadas devem ser montadas na ordem inversa. Em seguida, verificar o ajuste dos faróis e, se necessário, ajustar.



Fig. 1



Fig. 2

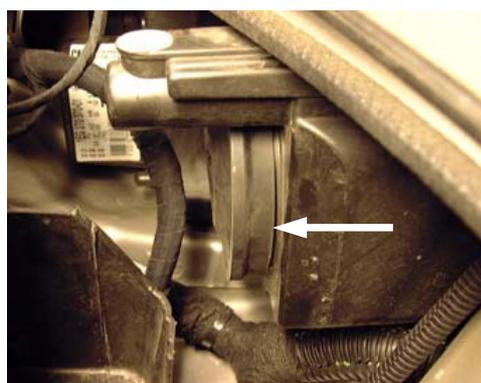


Fig. 3



Fig. 4

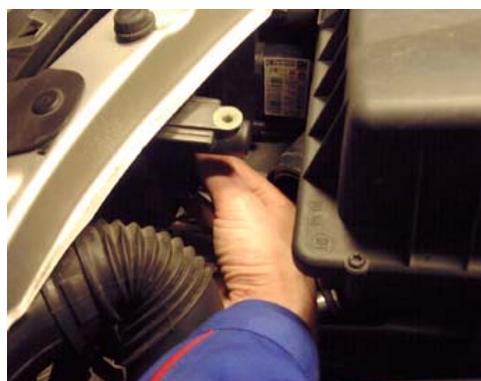


Fig. 5