



Opel Meriva 1.6i

Substituição de lâmpadas

Para substituir as lâmpadas do veículo acima mencionado, deve proceder-se do seguinte modo. Em primeiro lugar, deve desligar-se a ignição.

Lado do condutor:

Médios:

- Dobrar o ressalto de retenção para trás, por meio de uma chave de parafusos e extrair a caixa do relé do suporte para cima. Puxar a caixa do relé para o lado (ver figura 1).
- Rodar a capa de cobertura para esquerda, até ao batente e removê-la (ver figura 2).
- Puxar a ficha de lâmpada e a lâmpada, para trás e extrair a lâmpada do casquilho (ver figura 3).
- Durante a instalação da lâmpada de incandescência deve ter-se atenção para que a base da lâmpada seja pressionada até ao batente do casquilho.

Luz de máximos e de posição:

- Desmontar a caixa do relé, tal como descrito em cima.
- Rodar a capa de cobertura para esquerda, até ao batente e removê-la (ver figura 4).
- Soltar a ficha e o estribo de mola dos fios da lâmpada H1 e substituí-la (ver figura 5).
- Puxar a base da lâmpada (luz de posição) juntamente com a lâmpada para trás, retirá-la do reflector e substituir a lâmpada.

Pisca-pisca:

- Desmontar a caixa do relé, tal como descrito em cima.
- Rodar a base da lâmpada para a esquerda, até ao



batente e remover com a lâmpada do farol (ver figura 6).

Lado do passageiro:

Médios:

- Desmontar o bocal de enchimento do depósito de água. Para esse efeito, pressionar o suporte do bocal de enchimento para retirá-lo da fixação (ver figura 7). Em seguida, remover para cima o bocal de enchimento.
- Desapertar o parafuso de fixação (torx 20) do canal do ar de aspiração (ver figura 8).
- Puxar o canal do ar de aspiração para a direita (ver figura 9), retirar dos furos longos e, em seguida, remover da caixa do filtro do ar (ver figura 10).
- Neste momento, a capa de cobertura é facilmente acessível.
- Substituir a lâmpada, tal como descrito para o lado do condutor.

Luz dos máximos e de posição:

- Ver lado do condutor. Não é necessário desmontar a caixa do relé.

Pisca-pisca:

- Desmontar os componentes adjacentes, tal como referido nos médios.
- Colocar a mão na base da lâmpada (ver figura 11), rodar a base da lâmpada para a esquerda até ao batente e retirar a lâmpada do farol.

Voltar a montar as peças desmontadas na ordem inversa. Verificar se o sistema de iluminação funciona em perfeitas condições. Verificar e eventualmente ajustar os faróis.



Fig. 1



Fig. 2

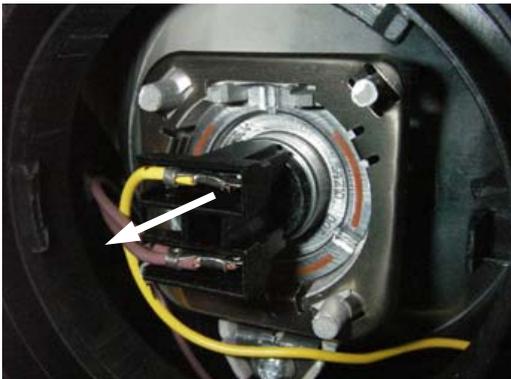


Fig. 3

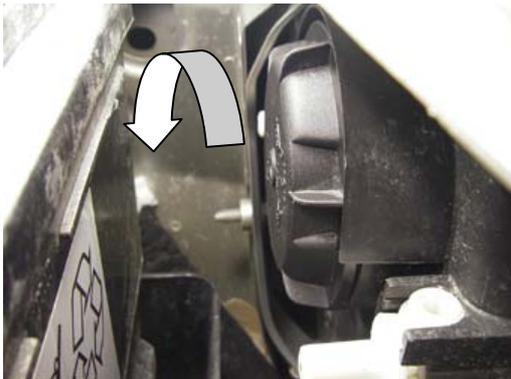


Fig. 4

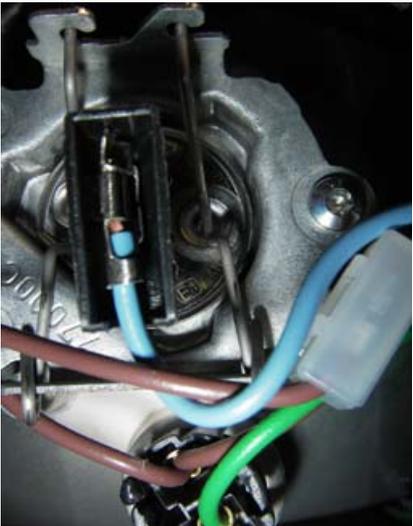


Fig. 5



Fig. 6

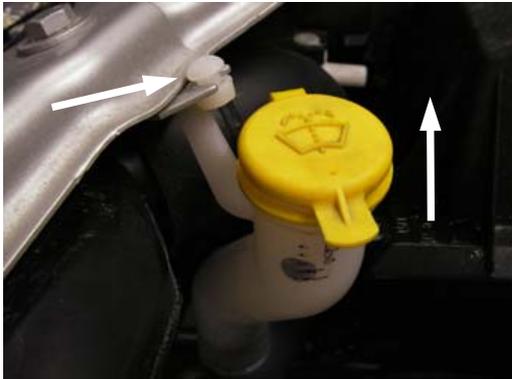


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

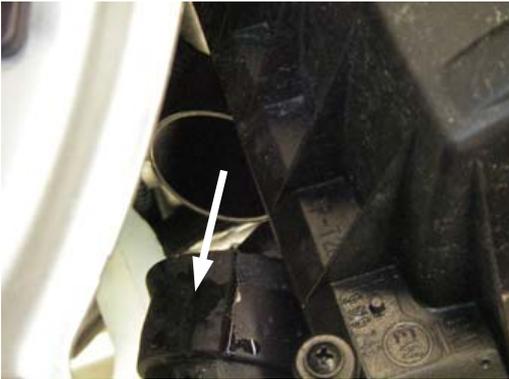


Fig. 10



Fig. 11