



## **RENAULT** **Espace IV** **Todos os motores**

### **Substituição da lâmpada**

A substituição da lâmpada é efectuada da seguinte forma:

#### **Luz de marcha-atrás:**

#### **Luz de posição, travagem, intermitente, nevoeiro e marcha-atrás:**

- Desligar a ignição.
- Desapertar os parafusos de fixação da luz de marcha-atrás (ver fig. 1).
- A luz está fixa na carroçaria em dois pontos, com elementos de cabeça esférica (ver fig. 2).
- Pressionar cuidadosamente um calço de borracha entre a carroçaria e a luz até que os elementos de cabeça esférica se separem dos apoios (ver fig. 3)  
**Atenção!** Não utilizar uma chave de fendas para este efeito. No caso de uma superfície de pressão ou de contacto demasiado pequena, existe o perigo de partes da luz partirem.
- Desbloquear os quatro sistemas mecânicos de engate, de forma que o suporte da lâmpada possa ser separado da lâmpada (ver fig. 4).
- Substituir a respectiva lâmpada no suporte da lâmpada (ver fig. 5).

Voltar a montar todos os componentes desmontados, numa sequência adequada. Verificar o funcionamento do sistema de iluminação.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

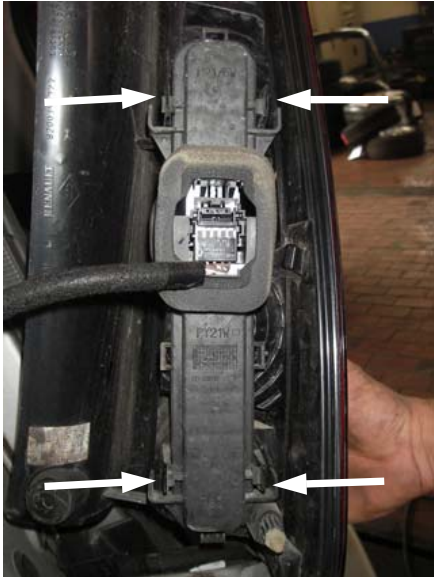


Fig. 4

**Boletim informativo**





Fig. 5