



## Skoda Superb, 1,9L TDI

### Substituição da lâmpada

Proceder do seguinte modo para substituir a lâmpada no veículo acima especificado.

- Remover a cobertura do reservatório do líquido dos travões. Para isso, soltar manualmente os encaixes por baixo da cobertura (ver figura 1)
- Pressionar o estribo de fechadura da tampa de caixa do farol para cima e remover a tampa.
- Desligar a ficha da lâmpada de incandescência, desmontar a mola de retenção e substituir a lâmpada de incandescência.
- Para aceder à parte traseira do farol direito, é necessário desmontar previamente os parafusos do canal do ar aspirado.
- Desmontar os parafusos (ver figura 2).
- Remover as coberturas dos parafusos e desmontar os parafusos (ver figura 3).
- Remover a cobertura de plástico.
- Retirar o conduto de ar da caixa do filtro do ar, puxando-o para cima (ver figura 4).
- Desmontar o parafuso de fixação da caixa do filtro do ar (ver figura 5)
- Para aceder mais facilmente à tampa de caixa do farol, empurrar a caixa do filtro do ar cerca de 5 cm para a direita e bloqueá-la nesta posição.
- Substituir a lâmpada de incandescência, incluindo a do lado esquerdo (ver figura 6).
- As lâmpadas dos mínimos, piscas e máximos podem ser substituídas sem problemas.
- Voltar a montar as peças na ordem inversa.
- Verificar se o sistema funciona em perfeitas condições.



- Ajustar o farol.



Fig. 1

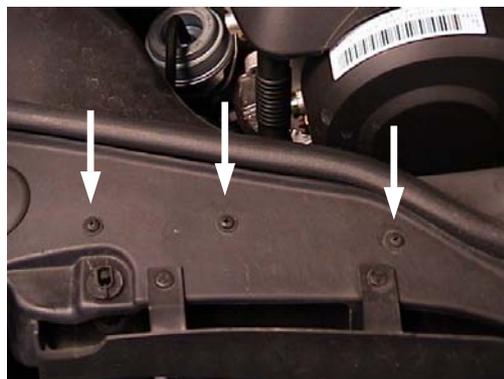


Fig. 2

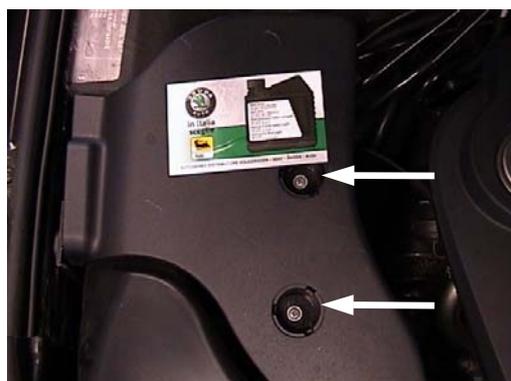


Fig. 3



Fig. 4

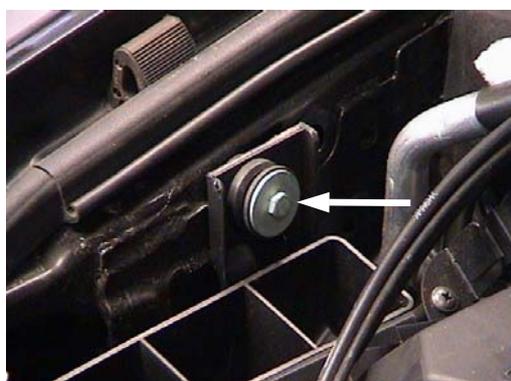


Fig. 5



Fig. 6