



# FLAŞ BİLGİ

## Opel

### Astra J

Üretim yılı: 2012'den itibaren

Şasi numarası: WLOPD6EB2CG000351 –  
WLOPD8ED5C8000092 –  
WLOPD6EB0C1000612 –

### Şarj kontrol lambası yanıp sönüyor

Yukarıda belirtilen araçlarda şarj kontrol lambasının yanıp sönmesinden şikayet edilmektedir.

Bu sorunun ortaya çıkmasının sorumlusu, etkinleştirilmiş bir lojistik modu olabilir.

Tüm Astra J (2012 model yılından itibaren) modellerinde, lojistik modu teslimattan önce fabrikada etkinleştirilir.

#### Üretim tesisi Gliwice (PL)

16.08.2011, şu şasi numarasından itibaren:

WLOPD6EB2CG000351

#### Üretim tesisi Ellesmere Port (UK)

30.08.2011, şu şasi numarasından itibaren:

WLOPD8ED5C8000092

#### Üretim tesisi Rüsselsheim (DE)

30.08.2011, şu şasi numarasından itibaren:


WLOPD6EB0C1000612

Lojistik modu şu durumlarda etkinleştirilir:

- DIC (Driver Information Center) sisteminde (Resim 1) "LOJİSTİK MODU AÇIK" mesajı.  
ya da
- Motor çalışır haldeyken şarj kontrol lambası yanıp sönür.



Resim 1

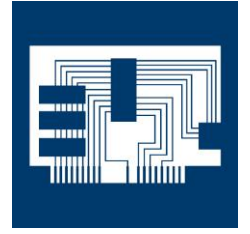

# FLAŞ BİLGİ

## Bilgi:

Lojistik modu etkin olduğunda hırsız alarmı kapalıdır ve BCM'nin (Body Control Modul) elektrik tüketimi azaltılır. Lojistik modunun devreden çıkarılması ve etkinleştirilmesi için, aşağıda tanımlanan şekilde hareket edin.

## Devre dışı bırakma:

- Motoru çalıştırın.
- Dörtlü flaşörü açın.
- Kontak anahtarını motor çalışır durumdayken (marş motoru birlikte çalışmaz) yaklaşık 20 saniye boyunca "Motor Start" konumuna getirin.
- Donanım sürümüne bağlı olarak, "Lojistik modu kapalı" mesajı görünür ve/veya akü göstergesinin yanıp sönmeye başlar. (Resim 2)
- Dörtlü flaşörü ve motoru kapatın.



Resim 2

## Etkinleştirme:

- Motoru çalıştırın.
- Dörtlü flaşörü açın.
- Kontak anahtarını motor çalışır durumdayken (marş motoru birlikte çalışmaz) yaklaşık 20 saniye boyunca "Motor Start" konumuna getirin.
- Donanım sürümüne bağlı olarak, "Lojistik modu açık" mesajı görünür ve/veya akü göstergesi yanıp sönmeye başlar. (Resim 3)
- Dörtlü flaşörü ve motoru kapatın.



Resim 3