




Diagnóstico de avarias e do equipamento

Diagnóstico de avarias e do estado do equipamento

Através do diagnóstico de avarias e do equipamento no display da unidade de comando é possível obter mais indicações sobre a causa da falha indicada. A consulta é descrita de seguida.

1. Condições prévias para o modo de programação: desligue todas as funções, desligue a ignição, o rádio, o display tem de estar desligado
2. Prima **simultaneamente** as teclas **15** **17** **18** durante cerca de 3 segundos. Quando ouvir o sinal sonoro, solte as teclas (deve ignorar um sinal sonoro de erro que pode eventualmente ouvir quando o display ligar). O display indica o modo de programação. (Se não premir as teclas **simultaneamente** o aparelho liga-se - nessa altura volte a desligar as funções e espere que o display se desligue.)
3. Prima agora a tecla **2** durante 4 segundos até que no display (acima da tecla 10) a indicação de avaria e do equipamento pisquem alternadamente. Esta indicação é composta por números e algarismos.
4. Prima uma tecla qualquer para sair do modo de programação. O modo de programação desliga-se automaticamente após 20 minutos.

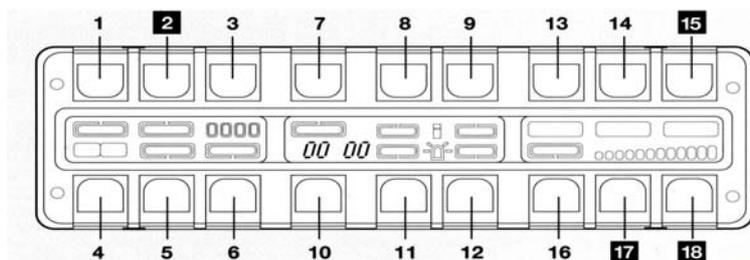



Apagar a indicação de avaria

1. Solte a ligação da linha do canal de dados, ficha 5, na parte de trás da unidade de operação e retire-a da ficha.
2. Condições prévias do modo de programação: desligue todas as funções, desligue a ignição e o rádio, o display deve estar desligado
3. Prima **simultaneamente** as teclas **15** **17** **18** durante cerca de 3 segundos. Quando ouvir o sinal sonoro, solte as teclas (deve ignorar um sinal sonoro de erro que pode eventualmente ouvir quando o display ligar). O display indica o modo de programação. Se não premir as teclas exactamente **em simultâneo** o aparelho liga-se e reconhece a ficha retirada (ficha 5) como erro. Segue-se a informação acústica de sinal de erro e todos os segmentos iluminados começam a piscar. Espere que o display se desligue e tente novamente.
4. Para eliminar a indicação de avarias prima a tecla **2** durante no mínimo 7 segundos **sem interrupção**. Após 4 segundos aparece a indicação de avaria e do equipamento, após 7 segundos a memória de avarias é apagada.
5. Prima qualquer tecla para sair do modo de programação. O modo de programação desliga-se automaticamente após 20 minutos.
6. Fixe a linha do canal de dados na ficha 5.

