

# **VW Volkswagenkonzern - Entrasten der ovalen Stecker | HELLA**

**VW**

**Fahrzeuge aus dem Volkswagenkonzern**

**Entrasten der ovalen Stecker.**

**Vorsicht bei Steckverbindern.**

Hinweis zum Trennen/ Entrasten der o.g. verschiedenen ovalen Stecker bei Fahrzeugen aus dem Volkswagenkonzern (siehe Abbildungen 1.+2.) 14 polig bzw. 10 polig.

Zum Entrasten bzw. Lösen der Arretierung dürfen auf keinen Fall ungeeignete Werkzeuge z.B. Schraubendreher o.ä. (Abbildung 3.) verwendet werden.

Es muss darauf geachtet werden, dass der Stecker zuerst angedrückt wird (z.B. am Scheinwerfer). Hierbei gibt der Stecker ein wenig nach, da die umlaufende Gummidichtung im Stecker sich etwas zusammendrücken lässt. Bei mit leichtem Vordruck gehaltenem Stecker kann nun der „Entriegelungstaster“ (Abbildung 4.) am Steckergehäuse gedrückt werden und der Stecker kann jetzt (z.B. vom Scheinwerfer) abgezogen werden.

Auch bei beengten Platzverhältnissen ist auf das korrekte Handling zu achten!

Hierdurch wird das „ruinieren“ der Steckverbindung und ein losrütteln im weiteren Betrieb vermieden.



Abbildung 3. Abbildung 4.

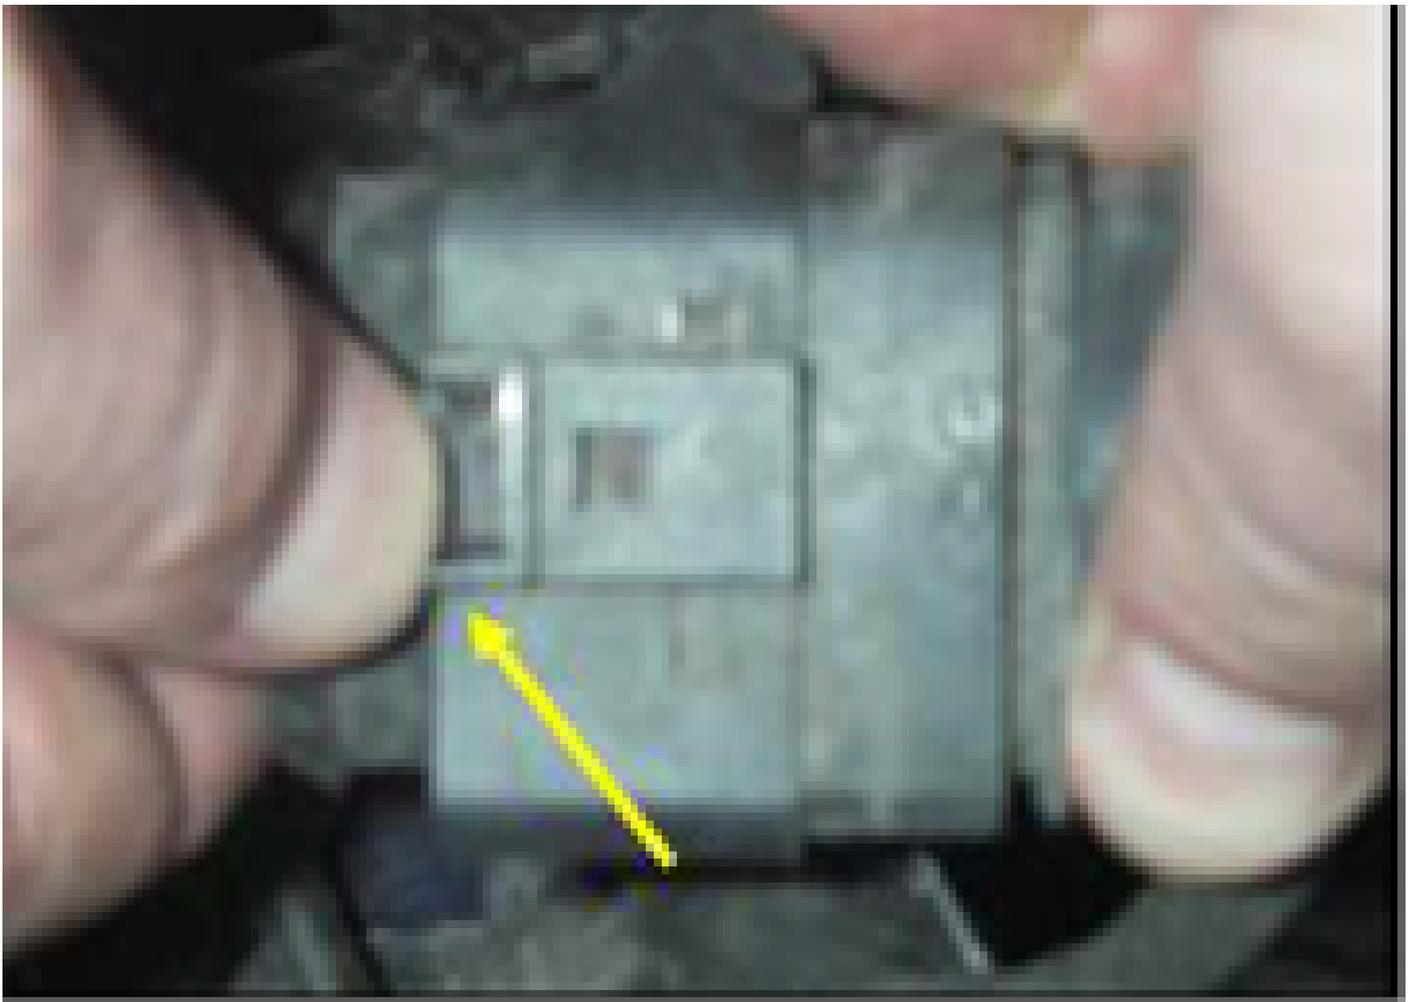


Abbildung 1.: Stecker 14 polig



Abbildung 2.: Stecker 10 polig